



LINHA SAVE SPACE


SV003 – Mesa Retrátil

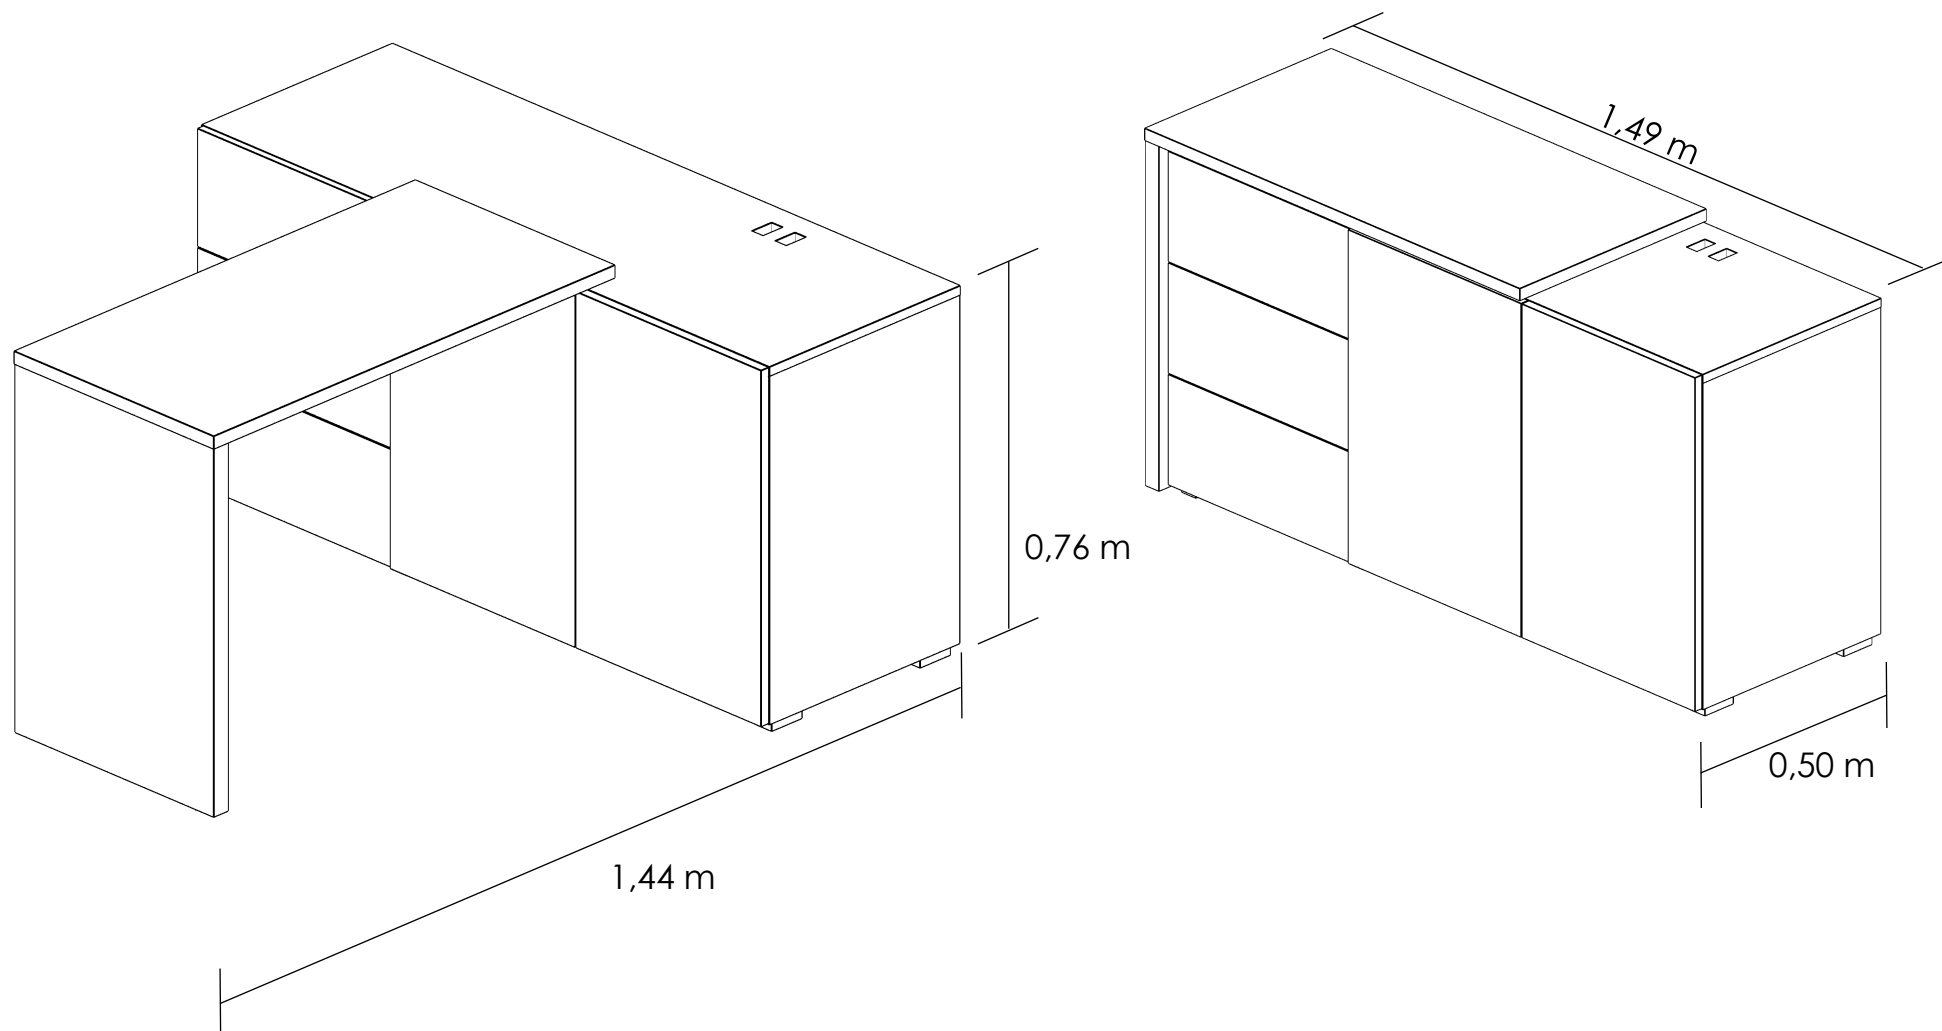


MODULAÇÃO

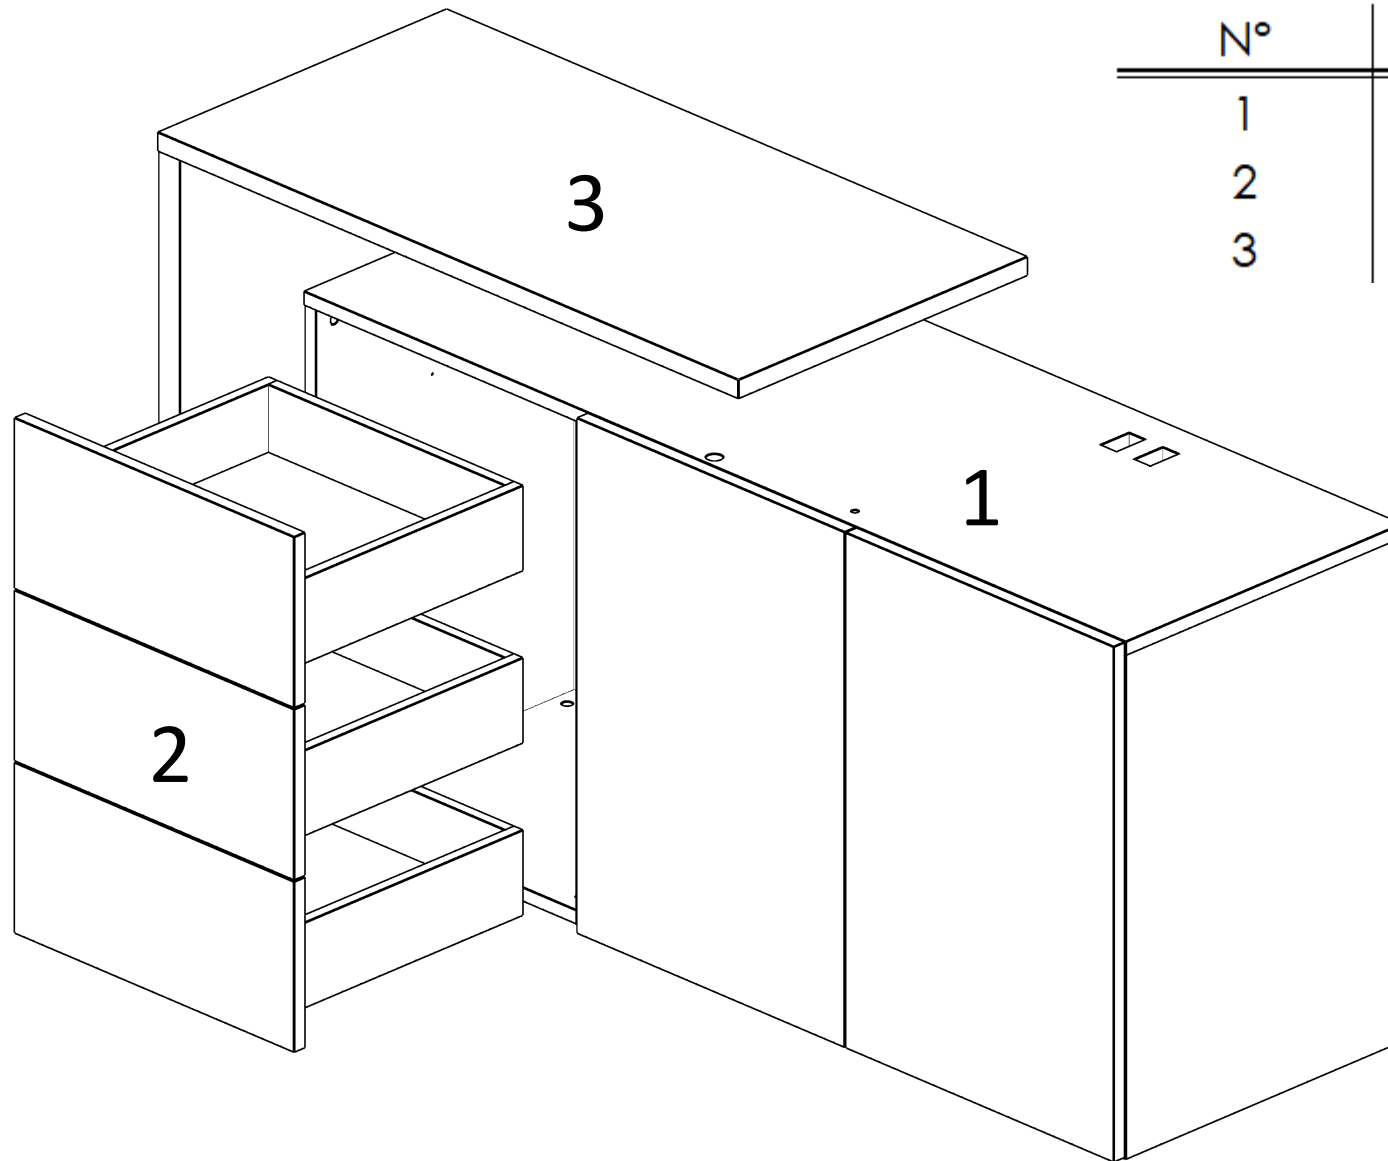

Nº	MÓDULO
1	BALCÃO
2	GAVETAS
3	MESA

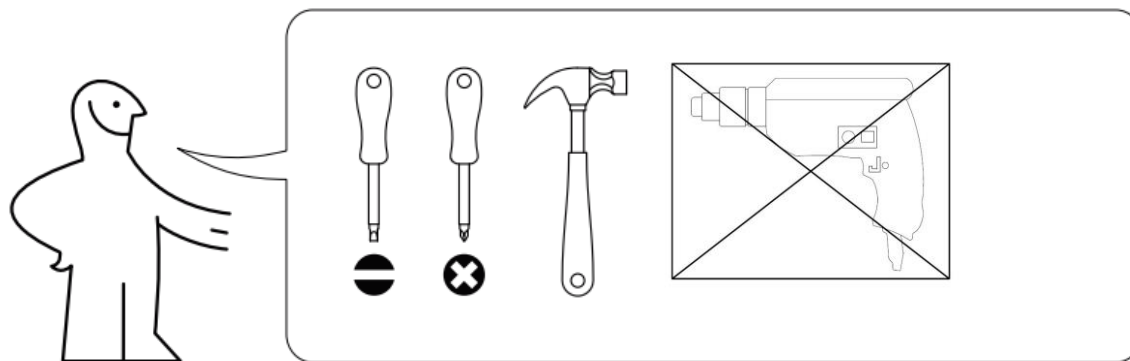

INSTRUÇÕES PRÉVIAS


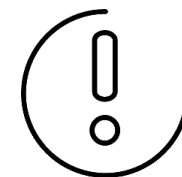


- Este módulo contém peças grandes e pesadas, recomenda-se pelo menos 2 pessoas.









- Não utilize ferramentas muito potentes, podem danificar as peças.

- Proteja as peças durante a montagem. Não monte diretamente sobre o piso.


- É indicado a remoção do rodapé no local onde o módulo for posicionado. Haverá um melhor desempenho se condicionado na parede.

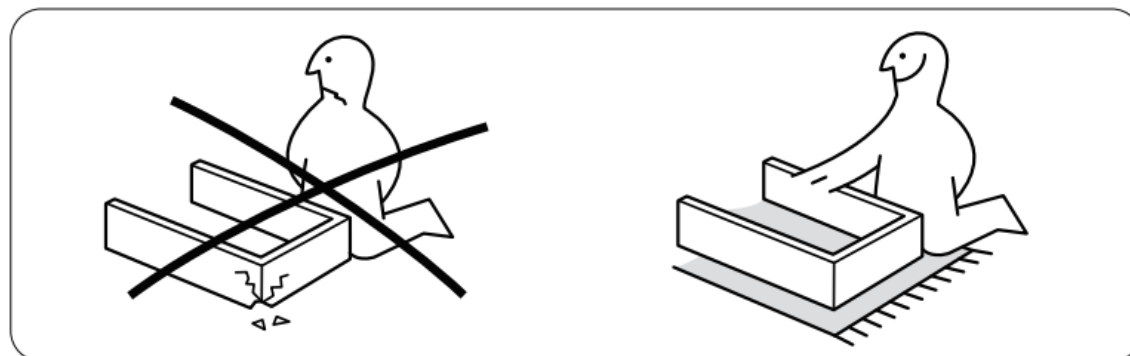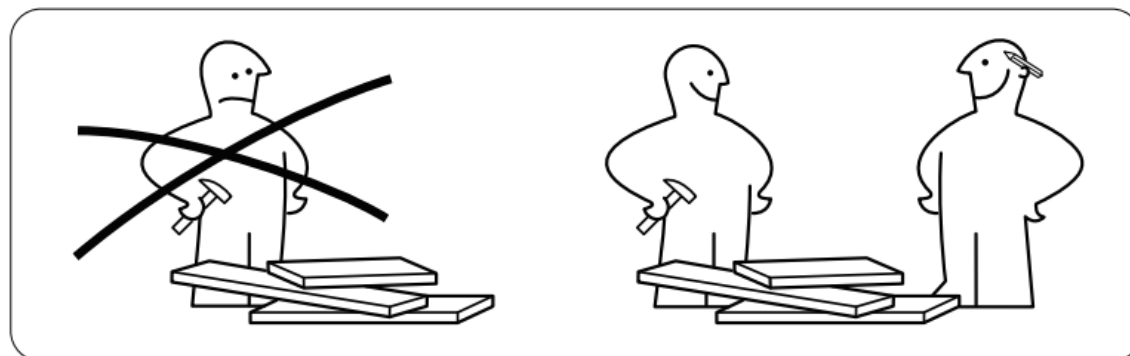

FERRAGENS

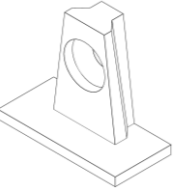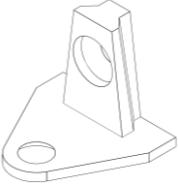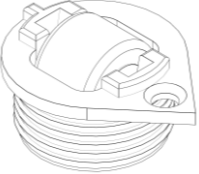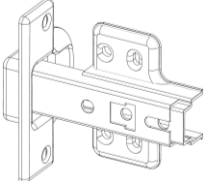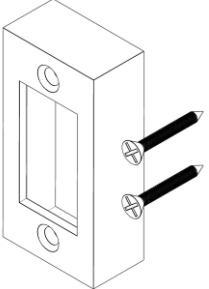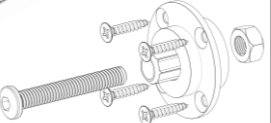A		Parafuso Minifix	x15	M		Corrediça	x6
B		Cavilha	x31	N		Cantoneira de Reforço	x1
C		Tambor Minifix	x17	O		Puxador	x5
D		Parafuso Minifix Gavetas	x12	P		Suporte frontal para prateleiras	x2
E		Tambor Minifix Gavetas	x12	Q		Suporte traseiro para prateleiras	x2
F		Parafuso Minifix Divisão	x2	R		Cantoneira "L"	x3
G		Parafuso 3,5x12 C.C	x6	S		Rodízio	x4
H		Parafuso 3,5x16 C.C	x38	T		Dobradiça Reta	x4
I		Parafuso 3,5x30 C.C	x12	V		Conj. Pé	x6
J		Parafuso 3,5x20 C.P	x4				
K		Parafuso 4,2x25 C.P	x4				
L		Conj. Eixo Rolly Kit	x1				


BALCÃO

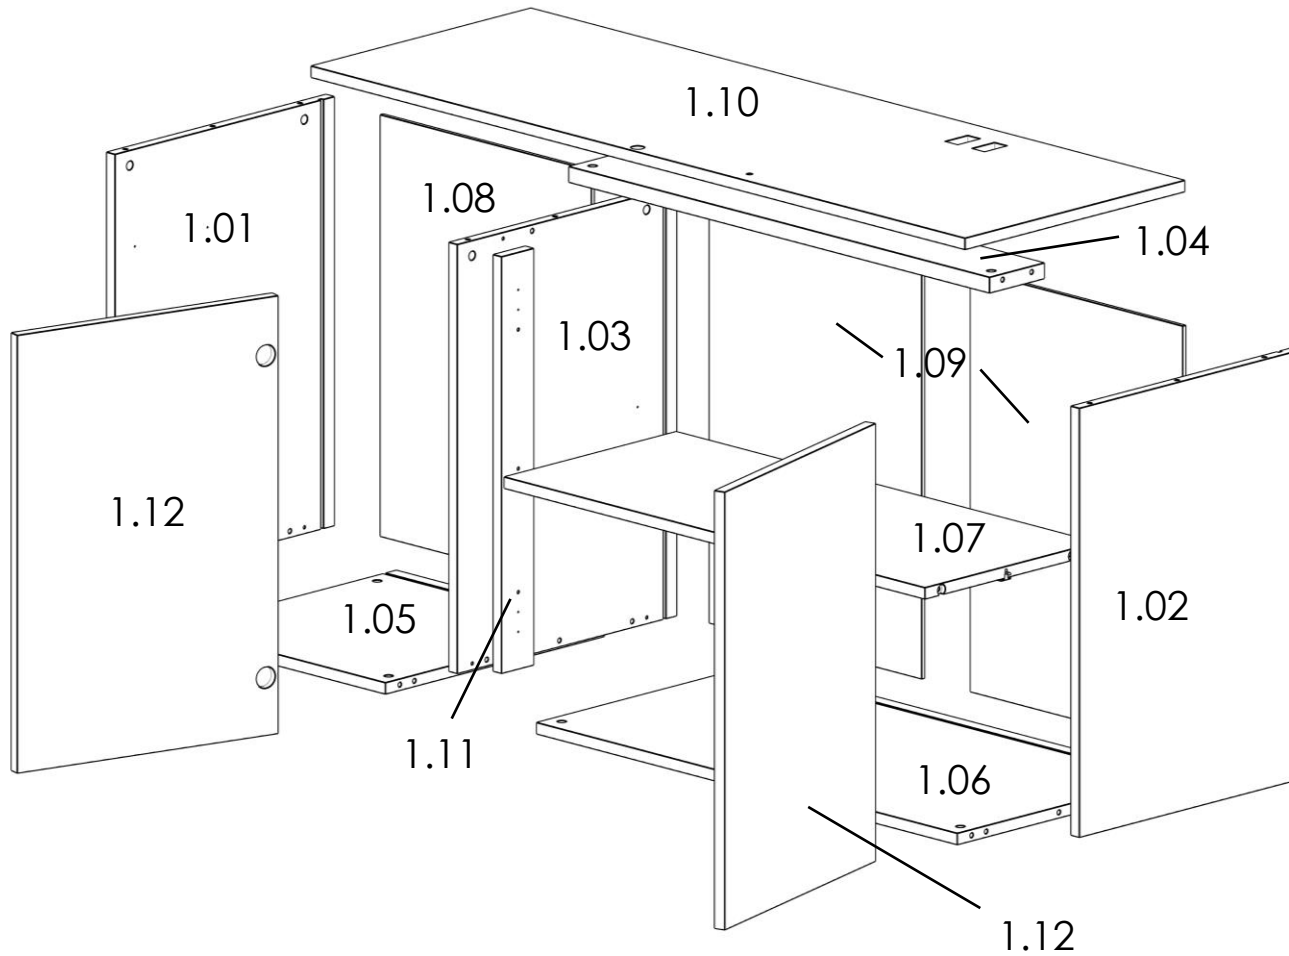

Lista de Peças

PEÇA	CÓD. PEÇA	QTD.
1.01	88468	1
1.02	88467	1
1.03	88469	1
1.04	88476	1
1.05	88472	1
1.06	88473	1
1.07	88474	1
1.08	88483	1
1.09	884840	1
1.10	88471	1
1.11	88475	1
1.12	88477	2

LATERAIS

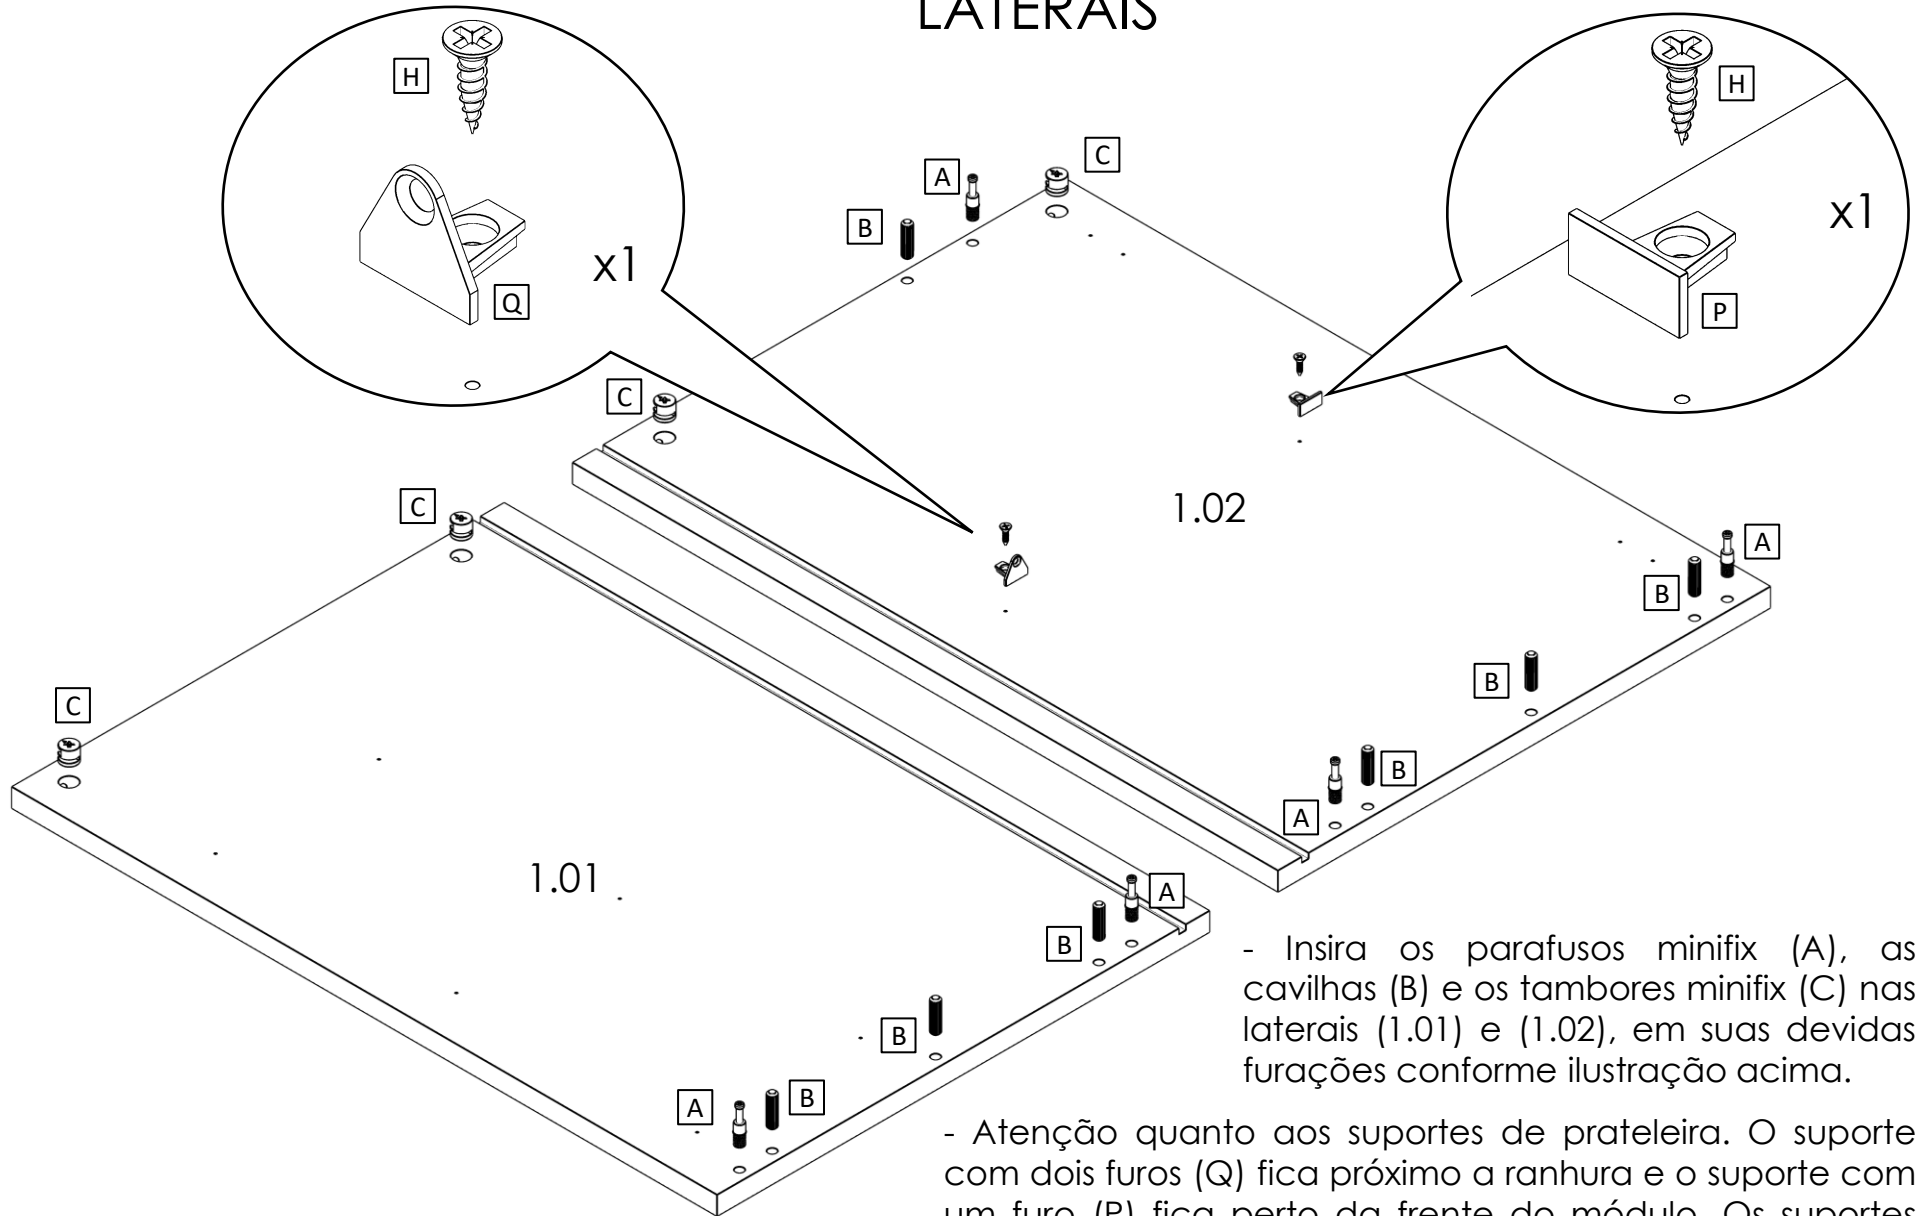


- Insira os parafusos minifix (A), as cavilhas (B) e os tambores minifix (C) nas laterais (1.01) e (1.02), em suas devidas furações conforme ilustração acima.


- Atenção quanto aos suportes de prateleira. O suporte com dois furos (Q) fica próximo a ranhura e o suporte com um furo (P) fica perto da frente do módulo. Os suportes são fixados com o parafuso 3,5x16 C.C. (D).

DIVISÃO

- Insira os parafusos minifix (A), as cavilhas (B) e os tambores minifix (C) na divisão (1.03), conforme ilustração abaixo.

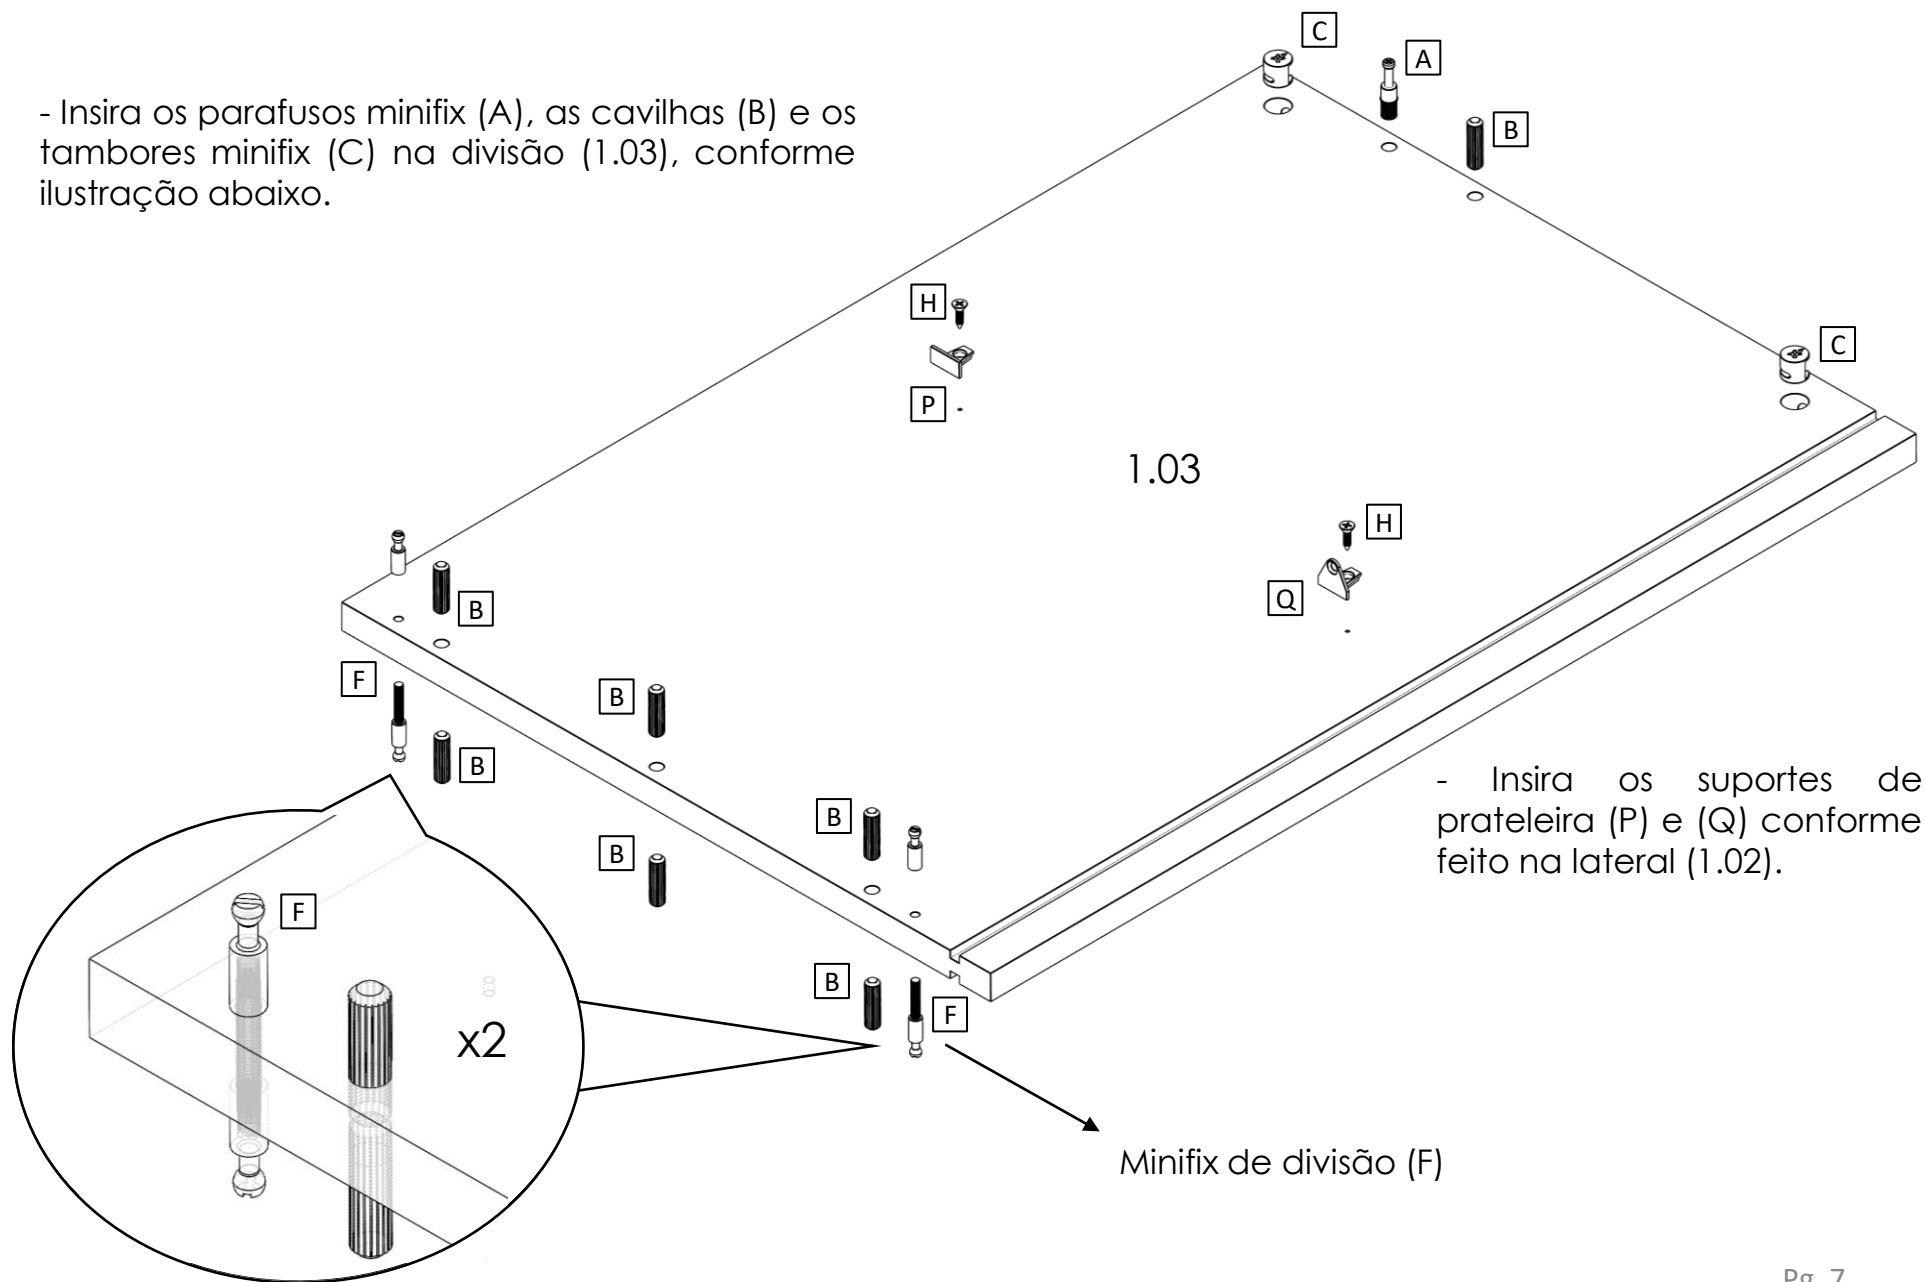


PRATELEIRAS E TRAVESSA

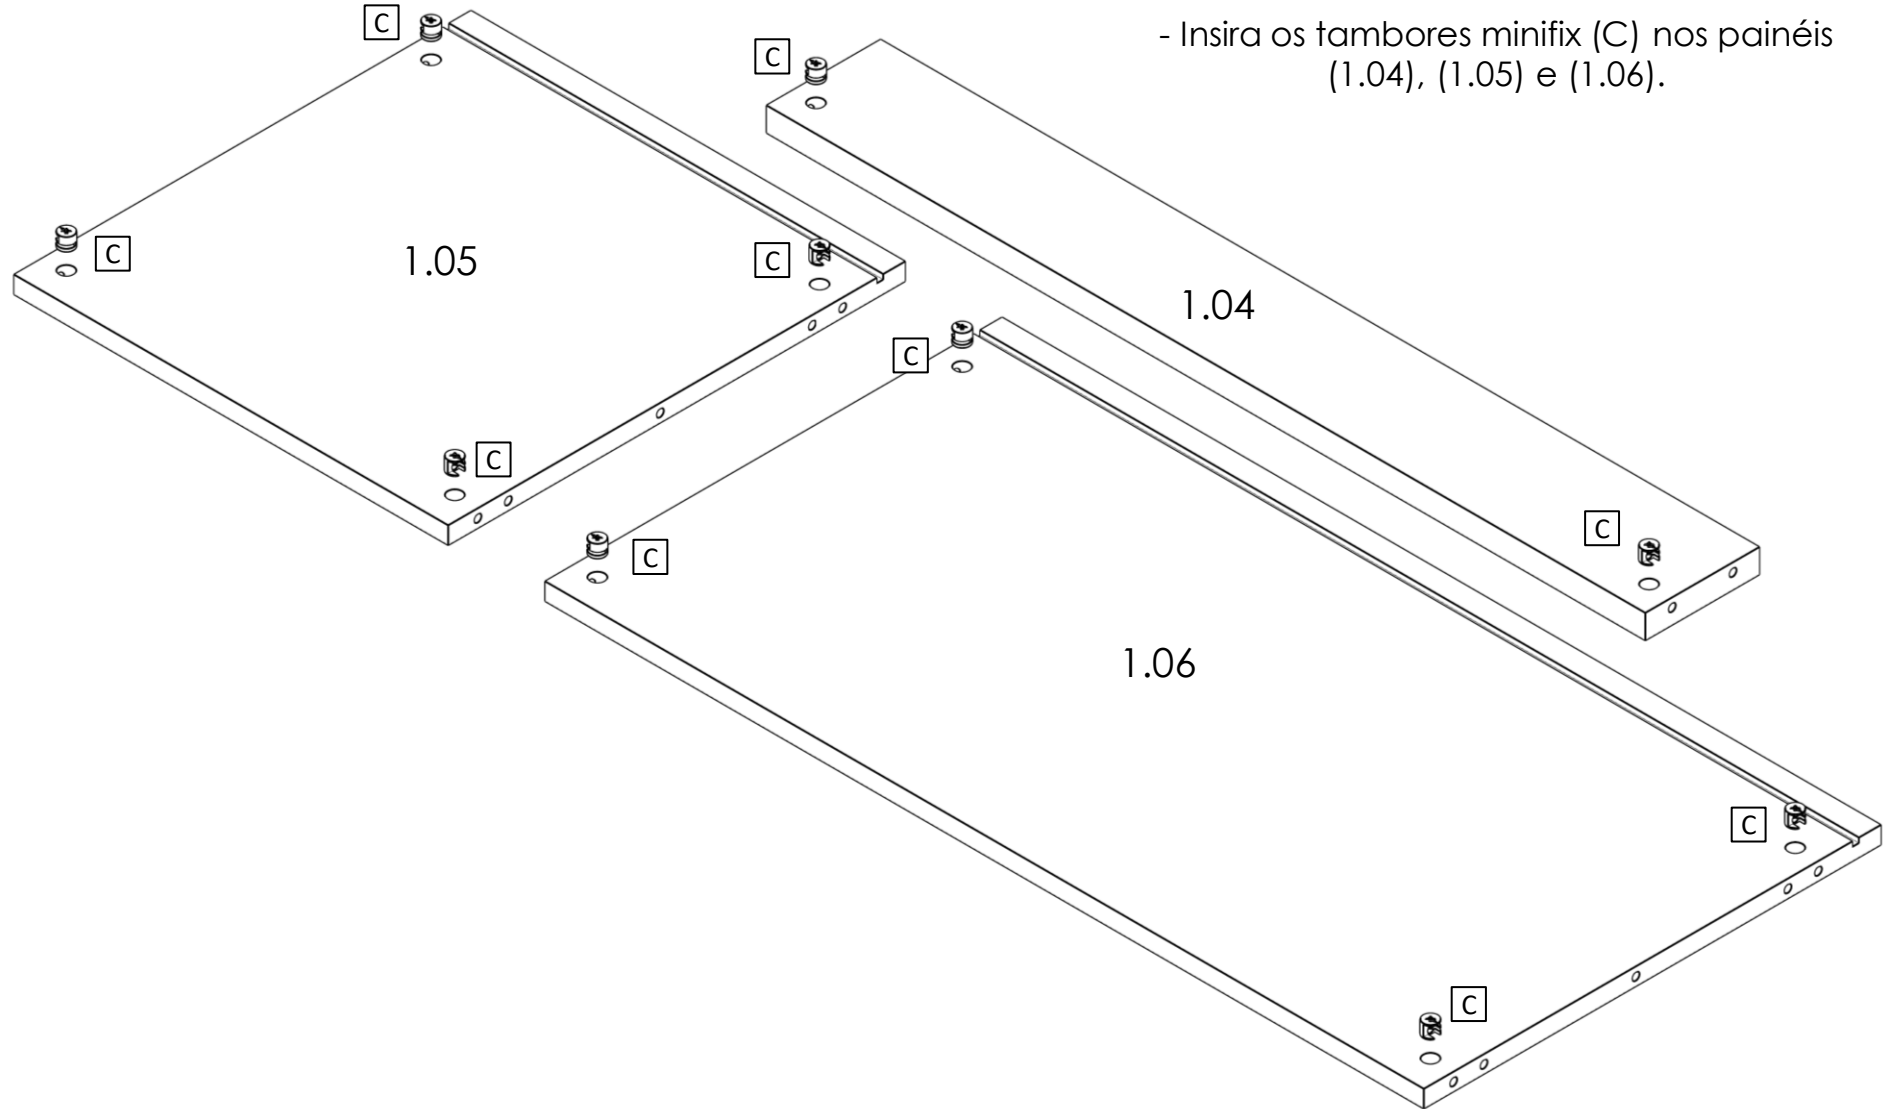


CORPO

- Acople a travessa (1.04) e a prateleira (1.06) à lateral (1.02) e à divisão (1.03), em seguida una a prateleira (1.05) aos painéis (1.01) e (1.03). Aperte os tambores minifix (C) para fixá-los.

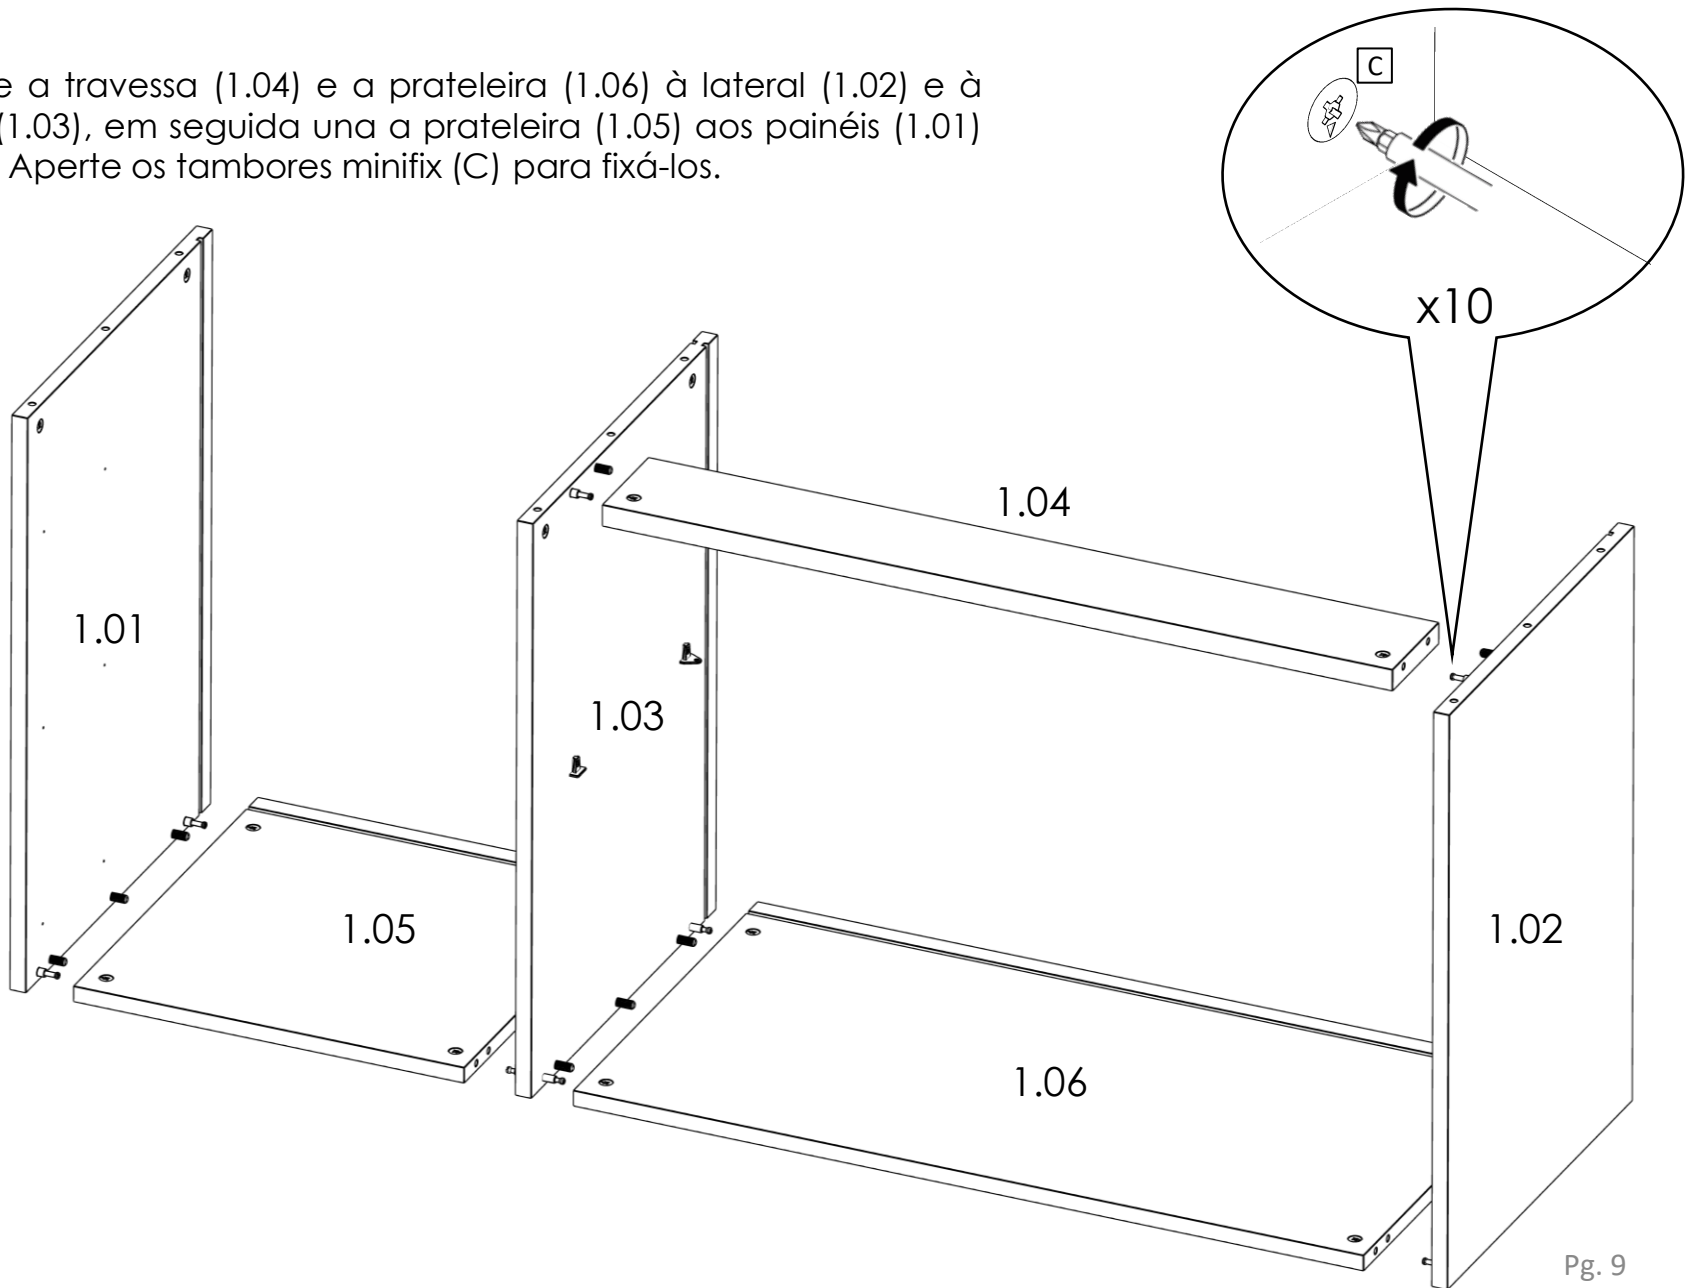

FUNDOS

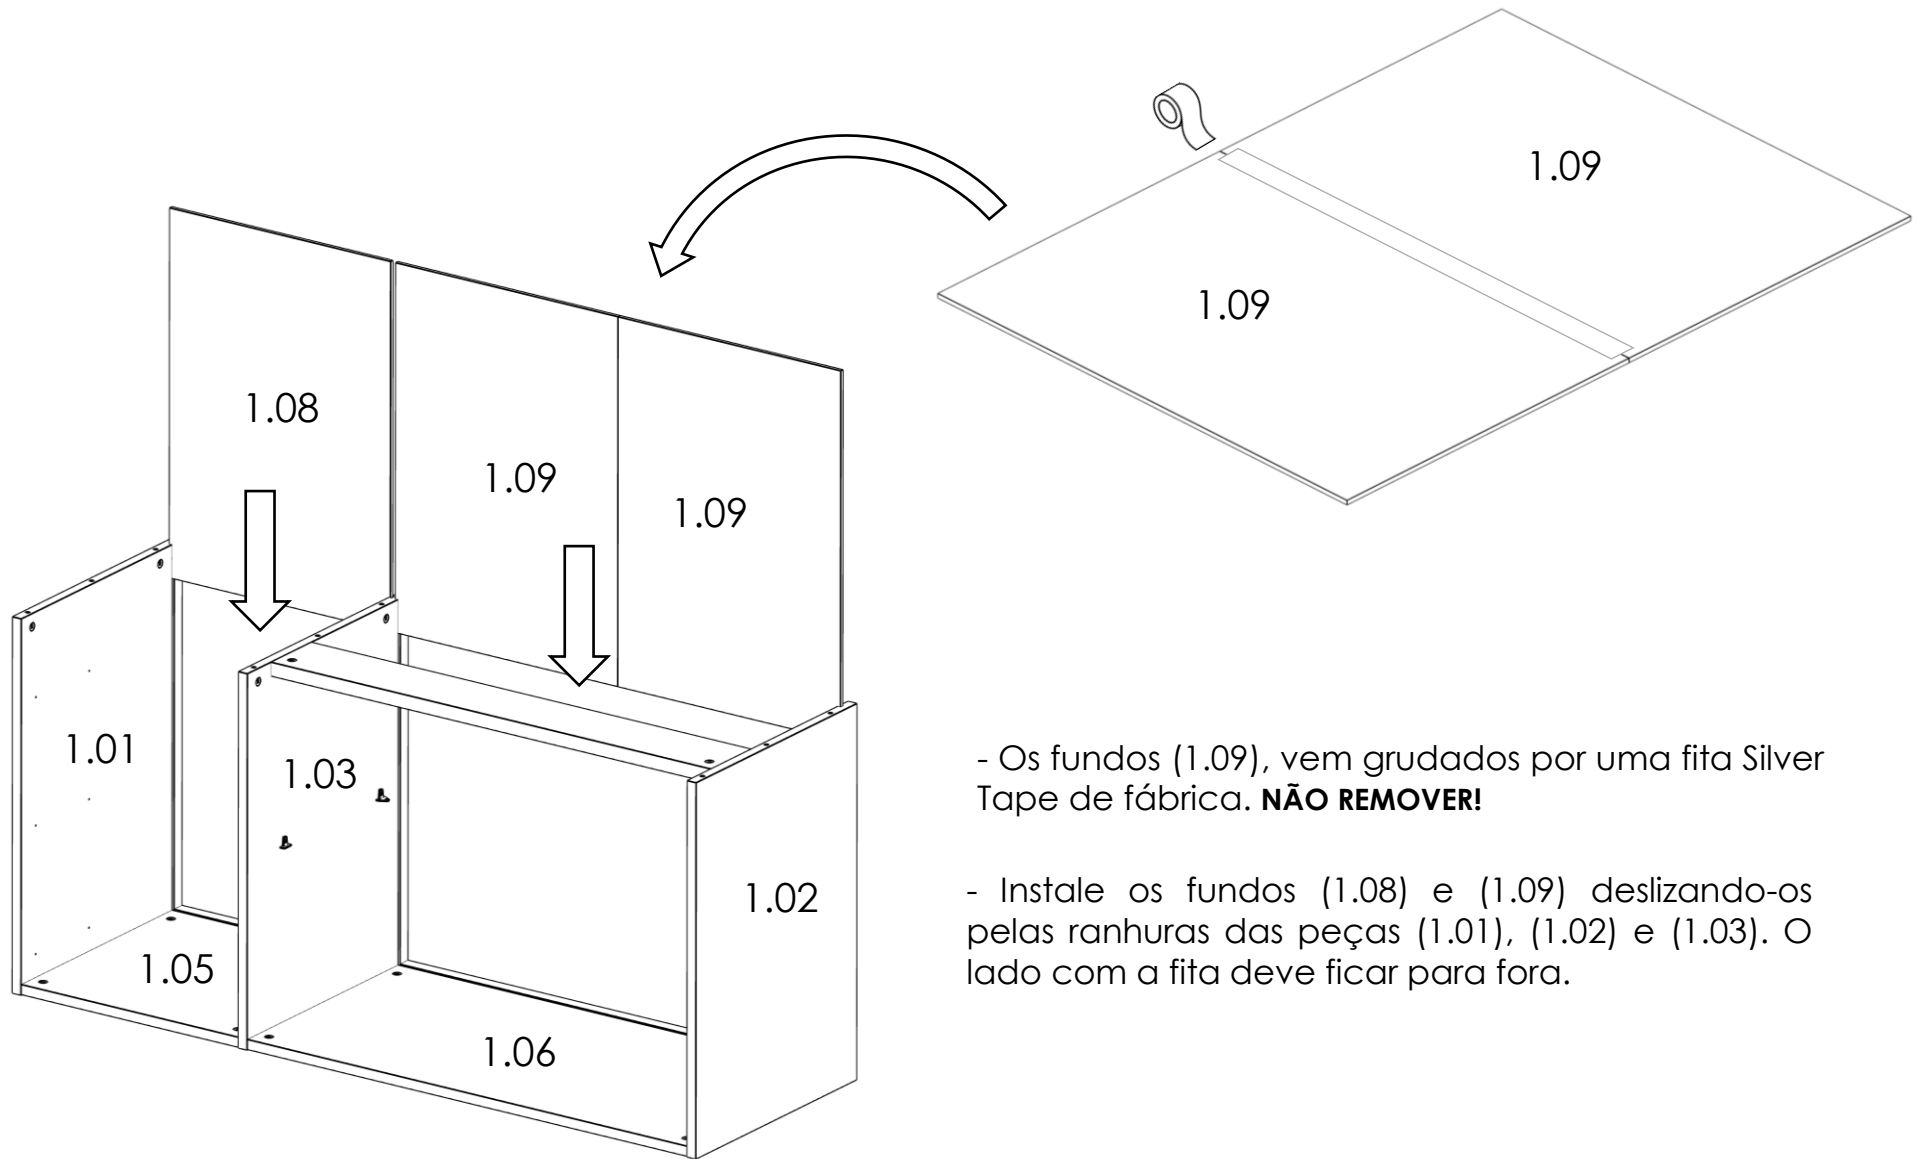


- Os fundos (1.09), vem grudados por uma fita Silver Tape de fábrica. **NÃO REMOVER!**

- Instale os fundos (1.08) e (1.09) deslizando-os pelas ranhuras das peças (1.01), (1.02) e (1.03). O lado com a fita deve ficar para fora.


PÉS

- Antes de avançar a montagem, recomenda-se a instalação dos pés do balcão (V), utilizando os parafusos que vem no conjunto. Além deles, junto ao kit vem adesivos de feltro para impedir que os pés danifiquem o piso.


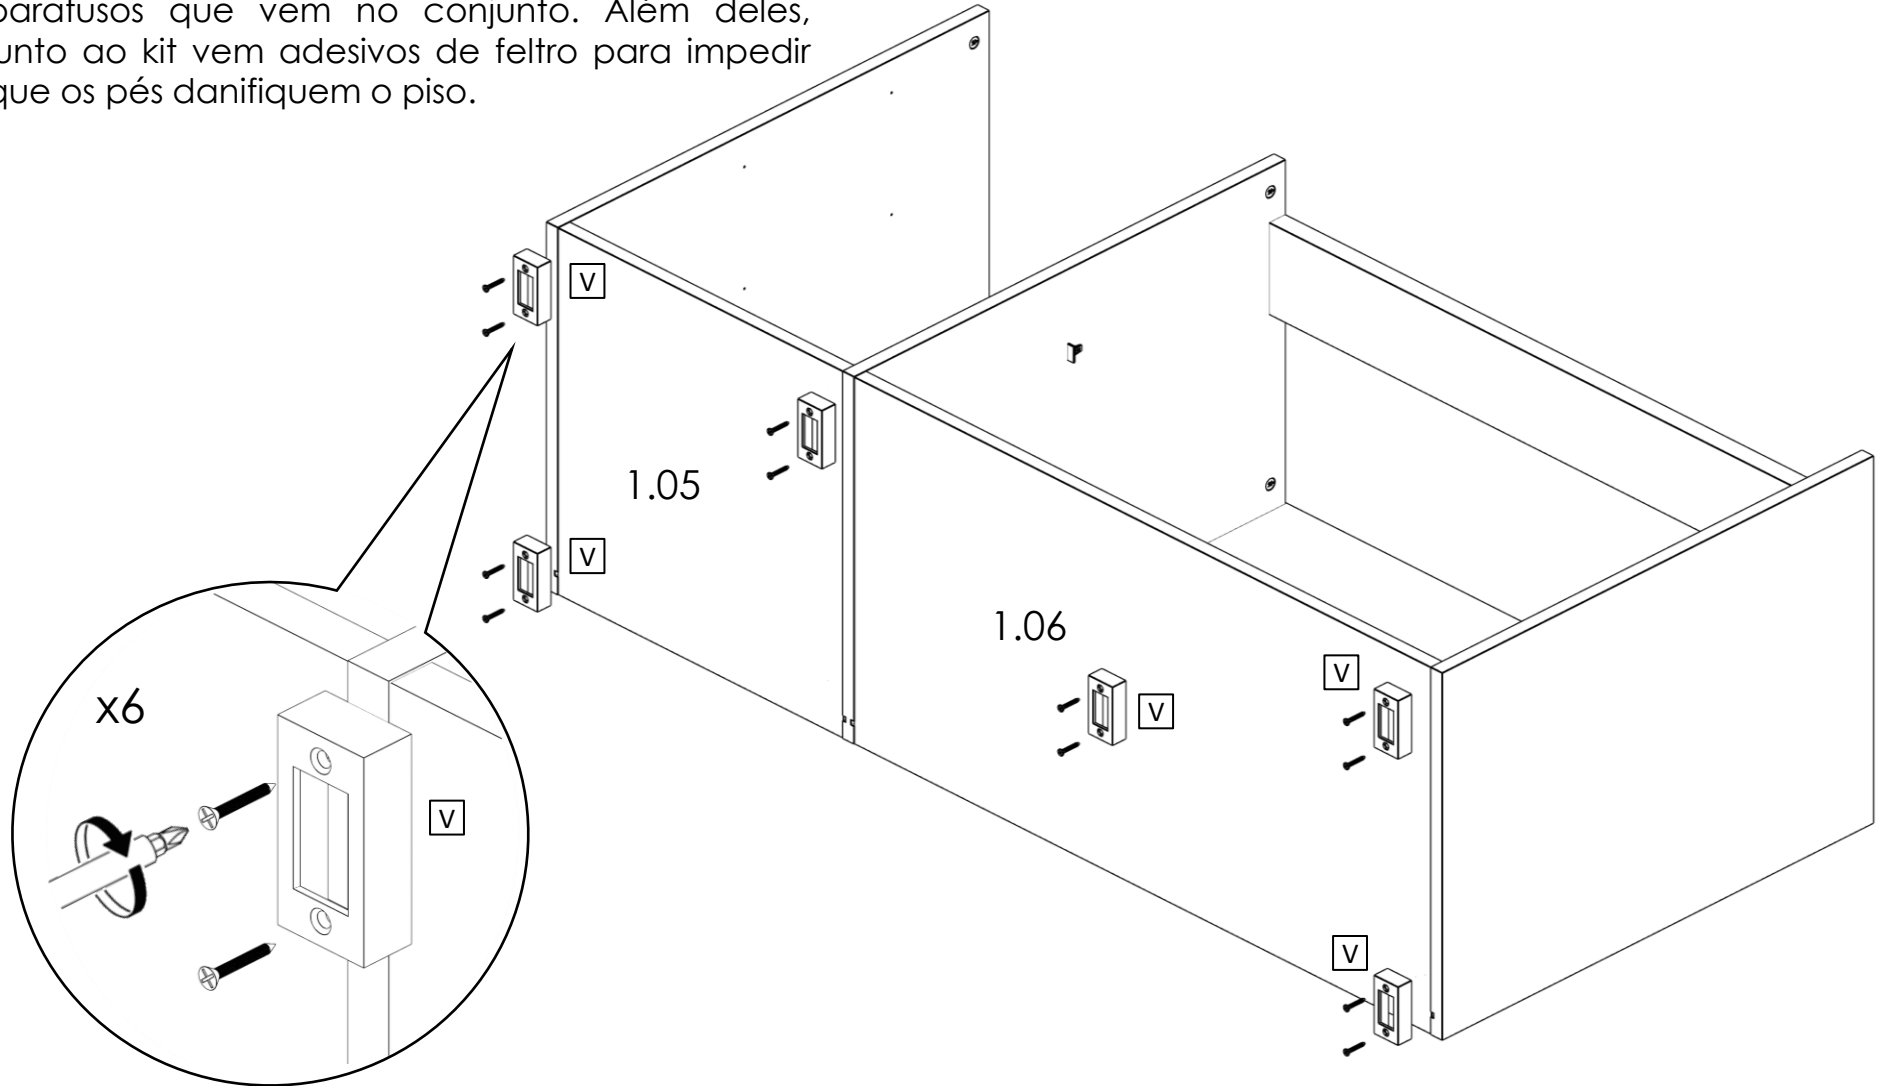


PRATELEIRA REGULÁVEL


- Nos suportes traseiros há uma furação extra para fixá-lo na prateleira. Utilize o parafuso 3,5x16 C.C (D).

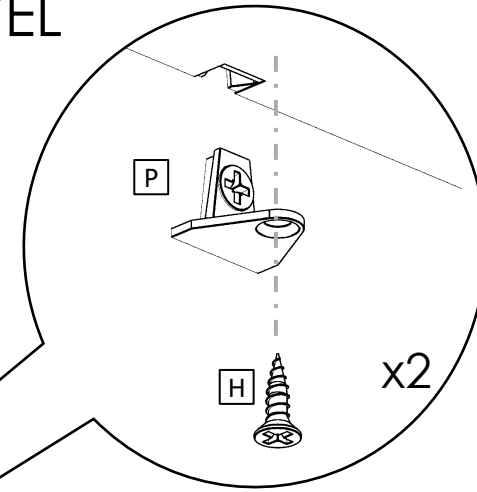

- Todas as prateleiras vem com uma bucha plástica instalada de fábrica para encaixe nos suportes.

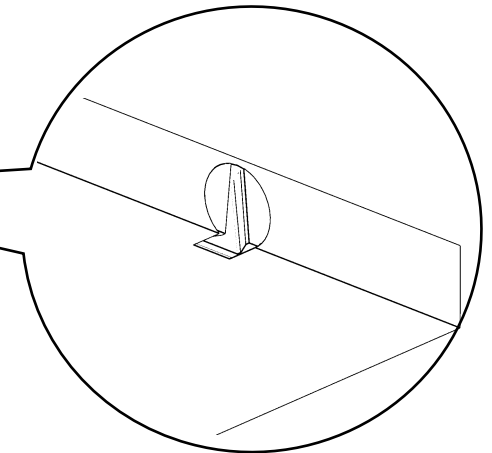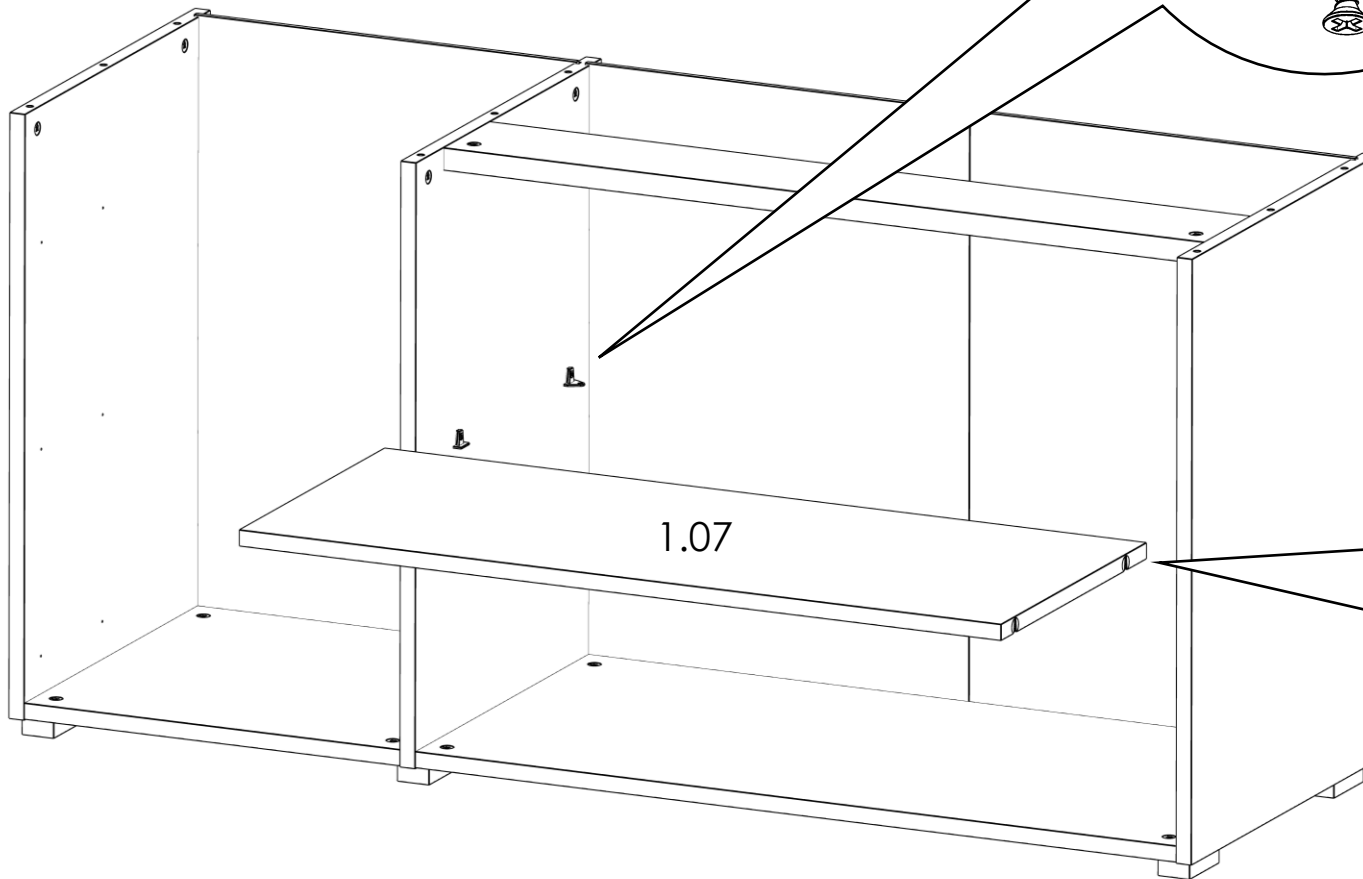


PRATELEIRA SUPERIOR

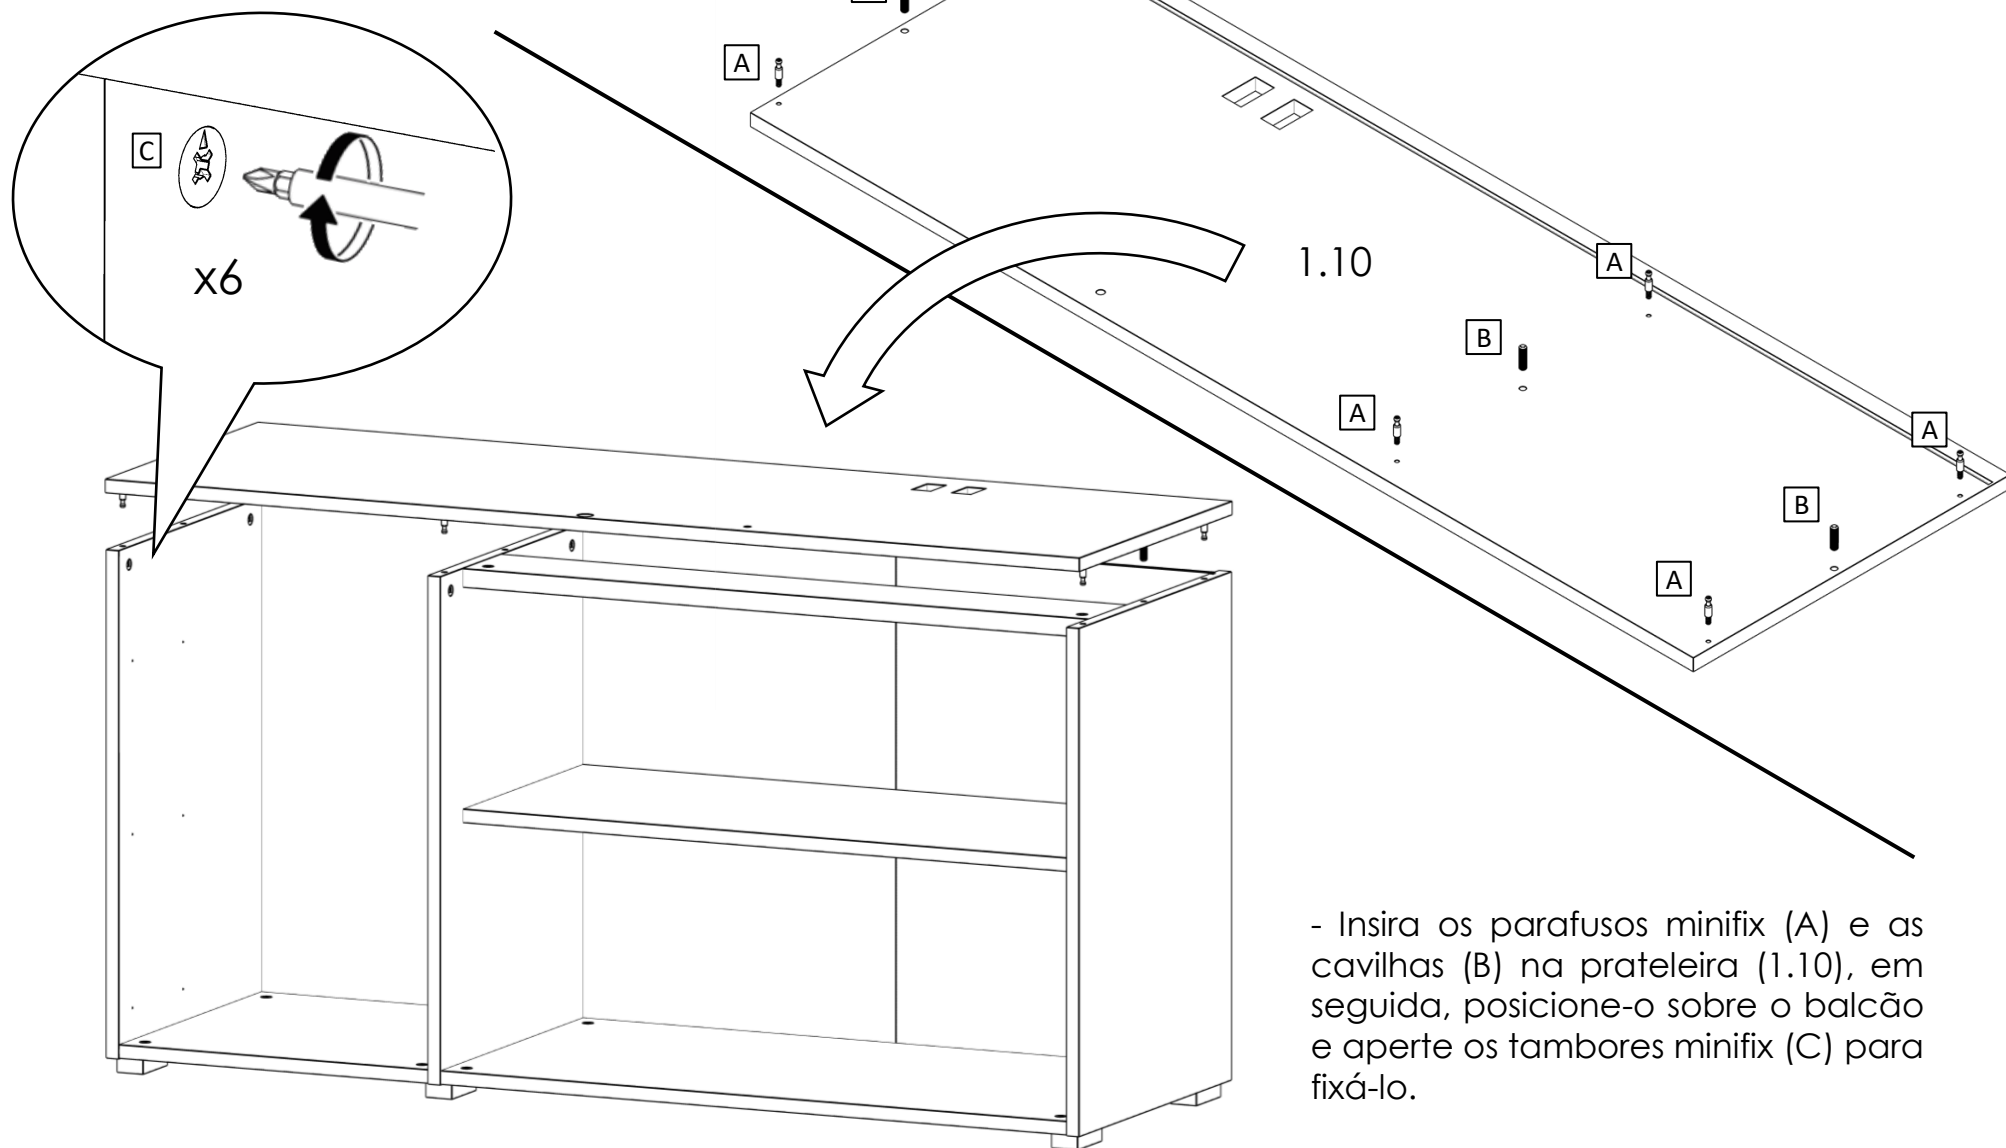


- Insira os parafusos minifix (A) e as cavilhas (B) na prateleira (1.10), em seguida, posicione-o sobre o balcão e aperte os tambores minifix (C) para fixá-lo.

TRAVESSA

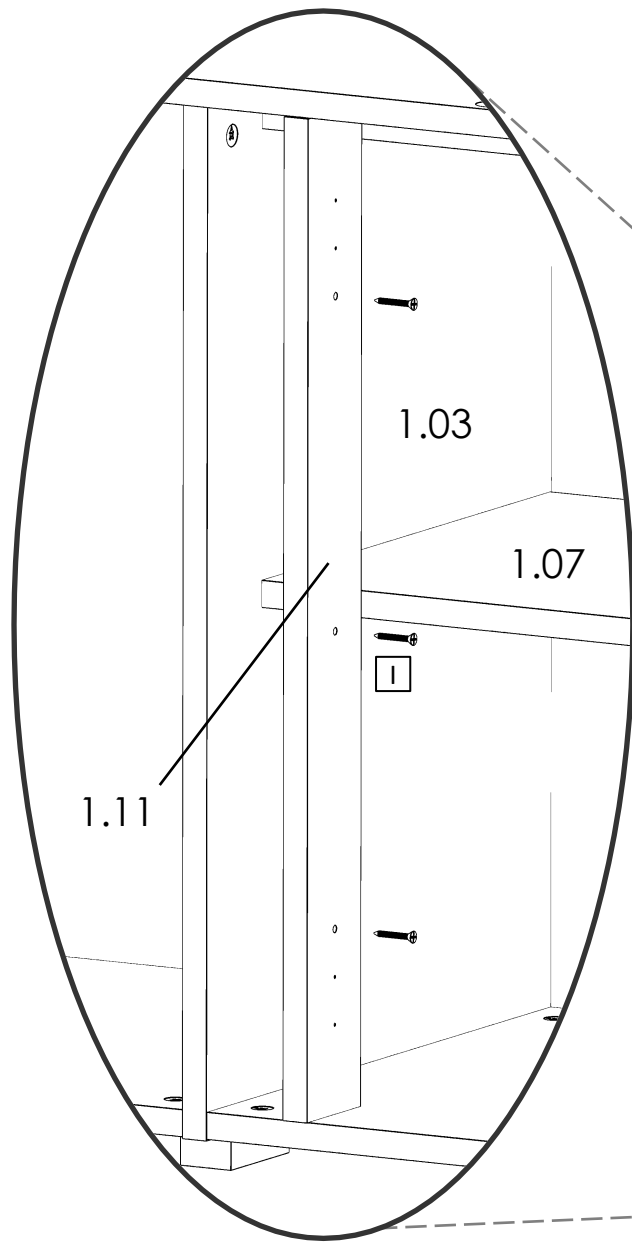




- Posicione a travessa (1.11) no lado direito e alinhado com a parte frontal da divisão (1.03) em frente a prateleira (1.07), e fixe-a com os parafusos 3,5x30 C.C (I).

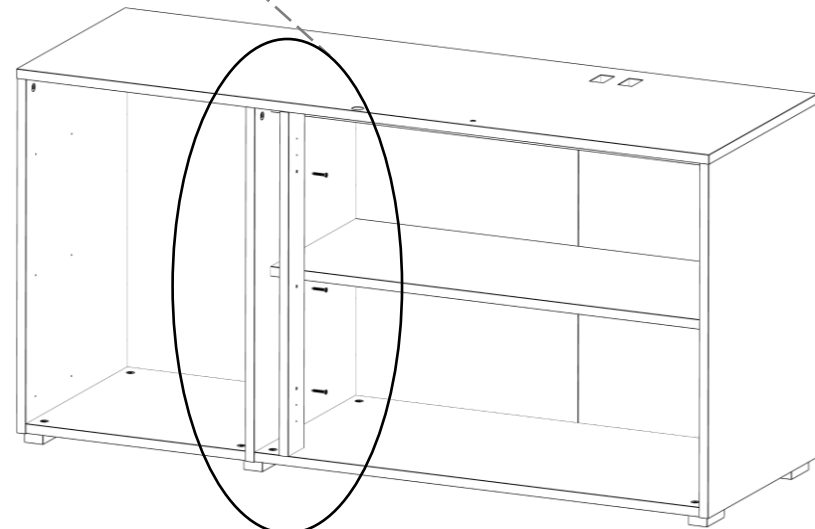

PORTAS

- Instale as dobradiças (T) nas portas (1.12) utilizando os parafusos 3,5x16 C.C. (H).


- Em seguida posicione o calço da dobradiça sobre as marcações nos painéis (1.02) e (1.11)

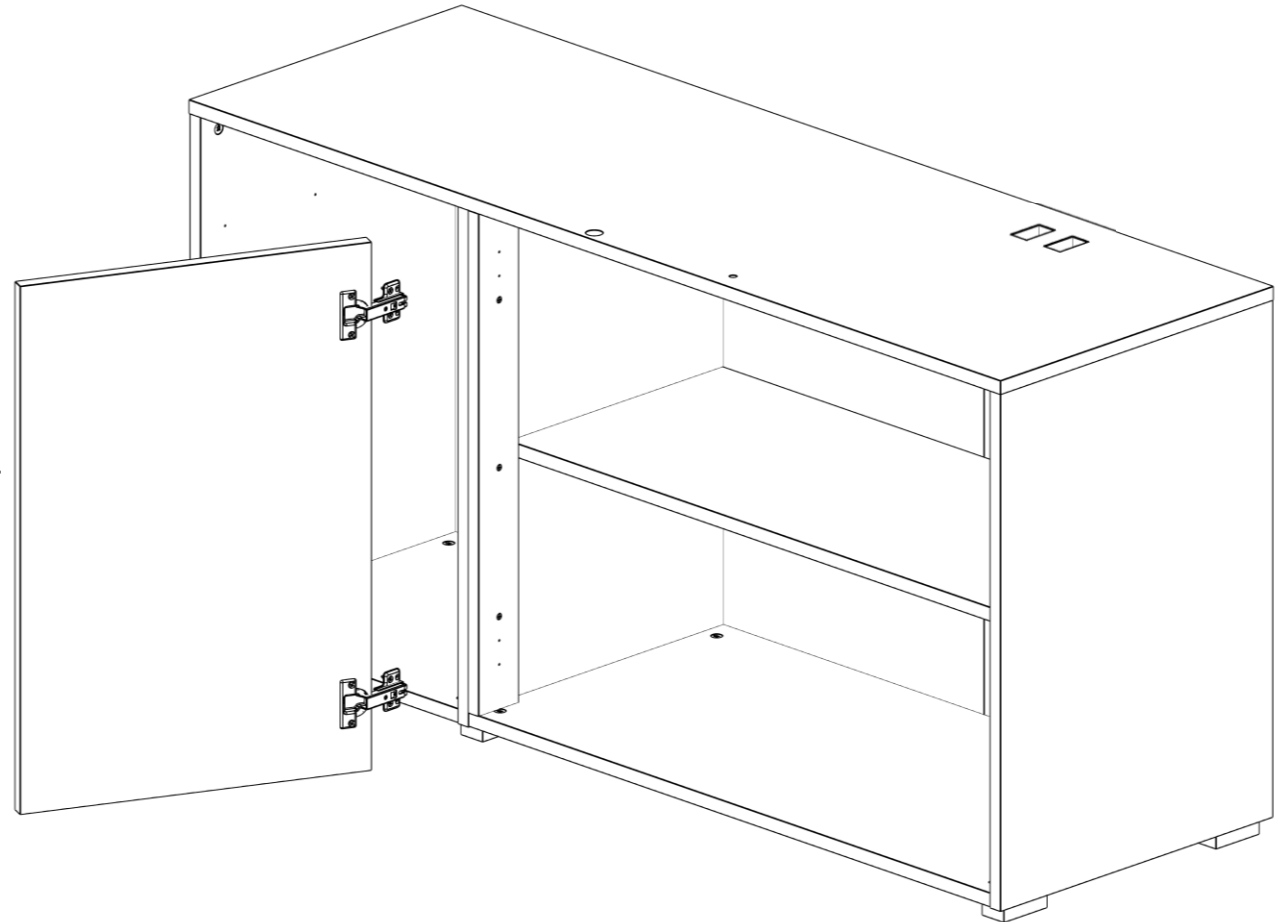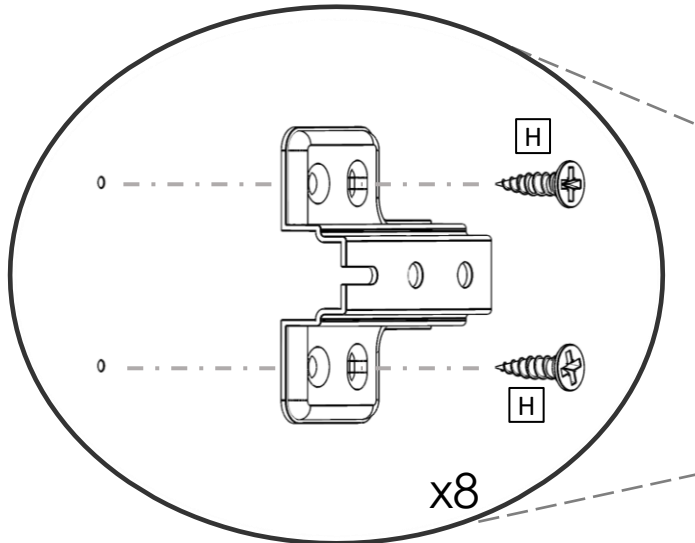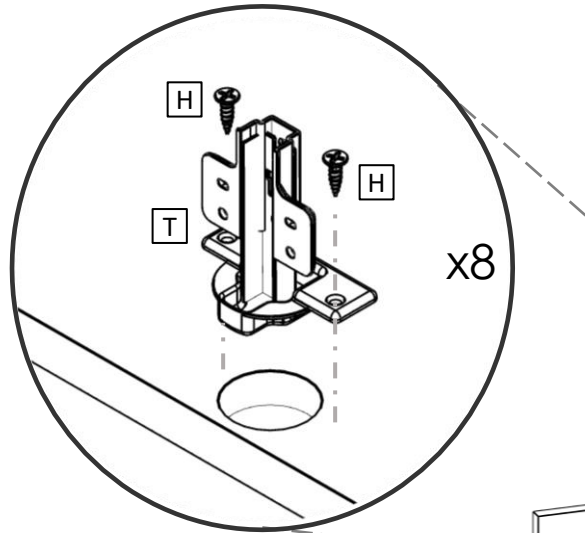


***A instalação dos puxadores fica a critério do montador**

REGULAGEM DA DOBRADIÇA


1°

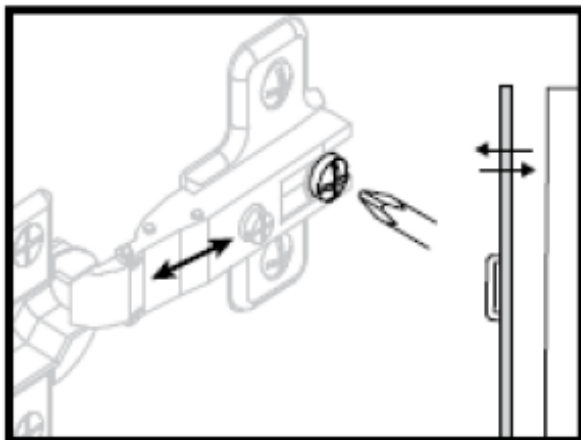

2°

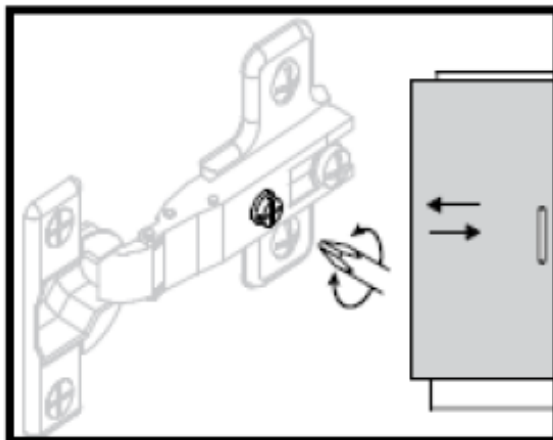


3°

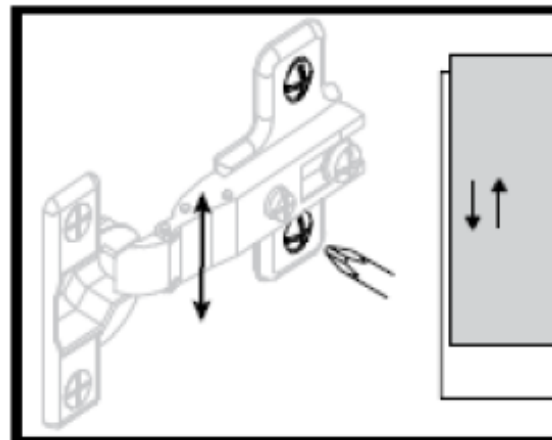


- **1°** Regulagem de Profundidade: desparafuse o parafuso na parte traseira da dobradiça, mova-a para o local desejado e parafuse novamente.
- **2°** Regulagem Horizontal: Parafuse o parafuso no centro da dobradiça para diminuir o recobrimento e desparafuse o parafuso para aumentar o recobrimento.
- **3°** Regulagem Vertical: Desparafuse os parafusos utilizados para fixar as portas no módulo até conseguir movimentar a porta verticalmente e desça ou suba a porta para posição desejada, mantenha-a nesta posição e parafuse os parafusos.

3°

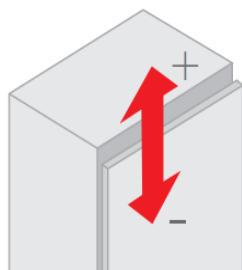


$\pm 2.0\text{mm}$

2°

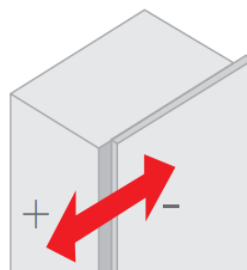

$\pm 2.0\text{mm}$

1°

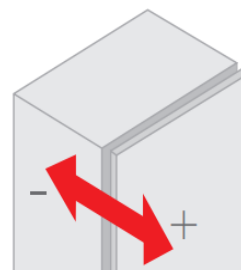


$\pm 2.0\text{mm}$

GAVETAS


Lista de Peças

PEÇA	CÓD. PEÇA	QTD.
2.1	88481	6
2.2	88480	6
2.3	88482	3
2.4	88478	3

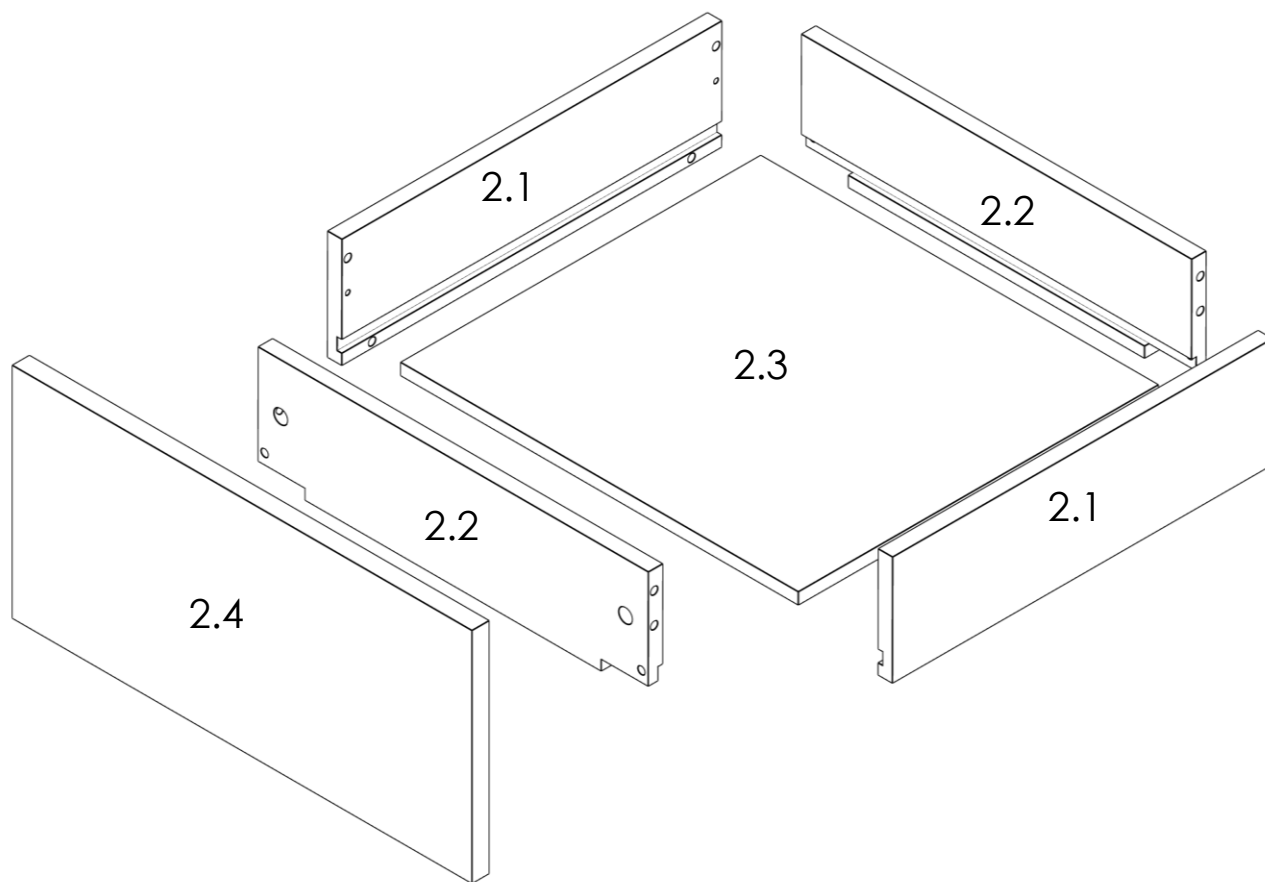

LATERAIS


- Insira as cavilhas (B), parafusos minifix para gaveta (D) e tambores minifix para gavetas (E) nas laterais de gaveta (2.1) e nas traseiras de gaveta (2.2).

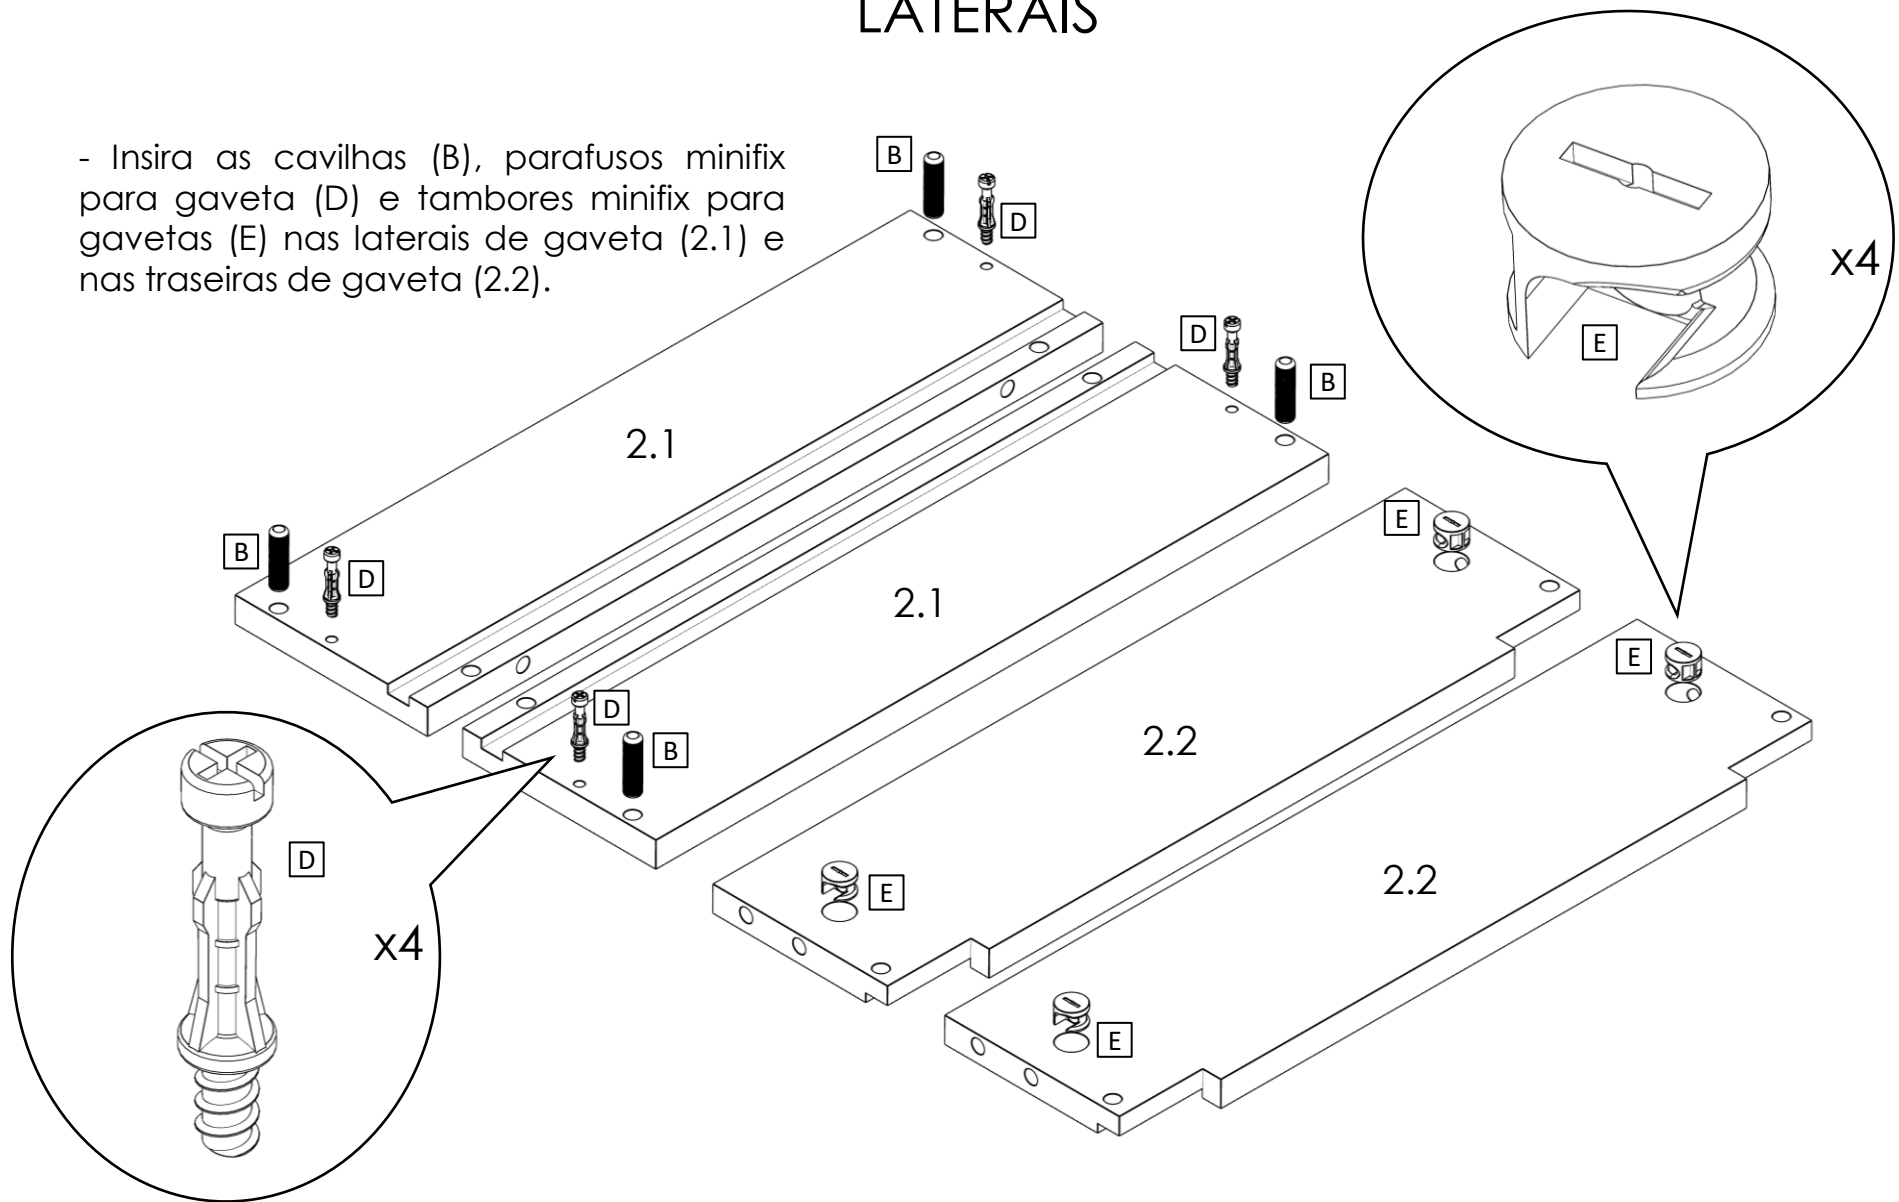

FUNDO DE GAVETA

- Acople as traseiras de gaveta (2.2) à lateral de gaveta (2.1) e aperte os tambores minifix (E) para fixá-los.


- Em seguida, insira o fundo de gaveta (2.3) deslizando-o pela ranhura das peças.

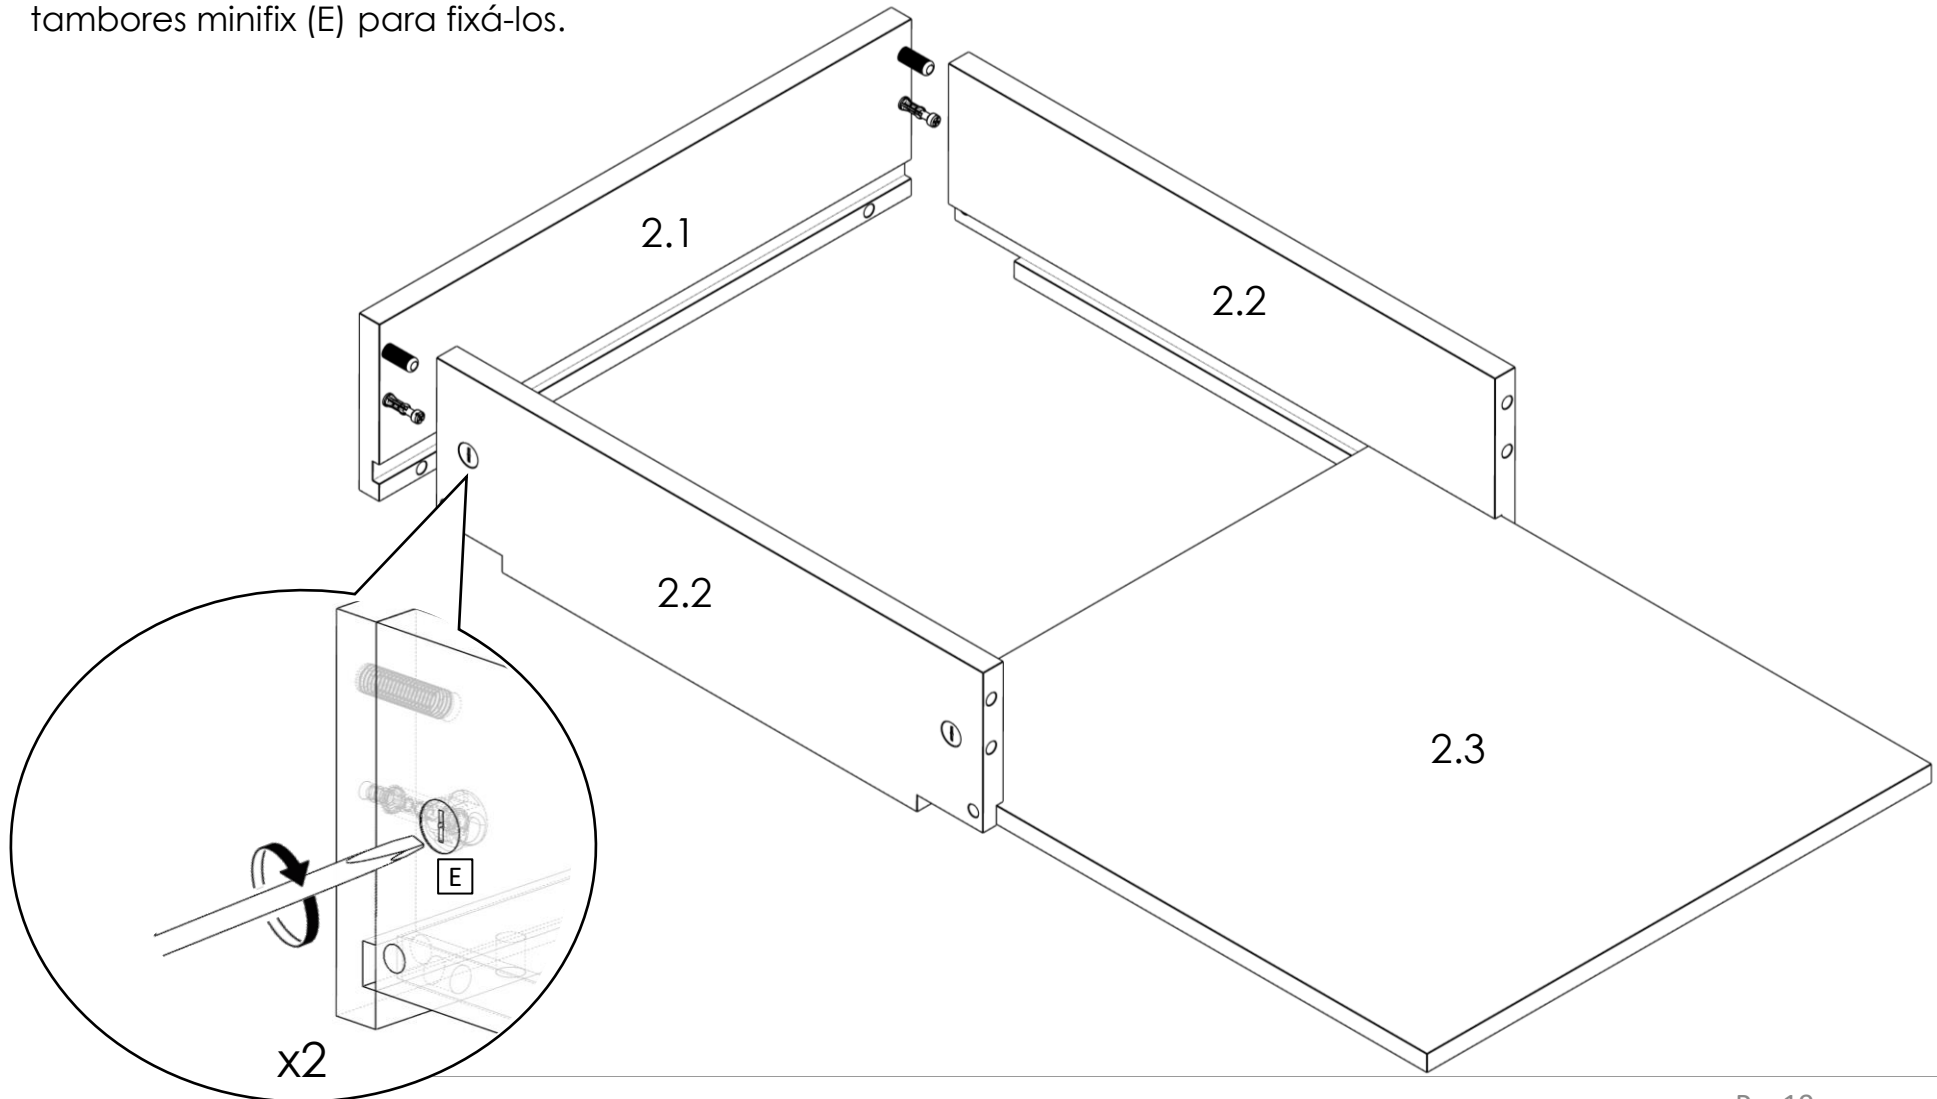

FIXADOR



- Instale a lateral de gaveta (2.1) restante e aperte os tambores minifix (E).

- Posicione o fixador "L" (R) sob o fundo de gaveta (2.3) e um dos painéis (2.2). Fixe utilizando o parafuso 3,5x12 C.C (G).

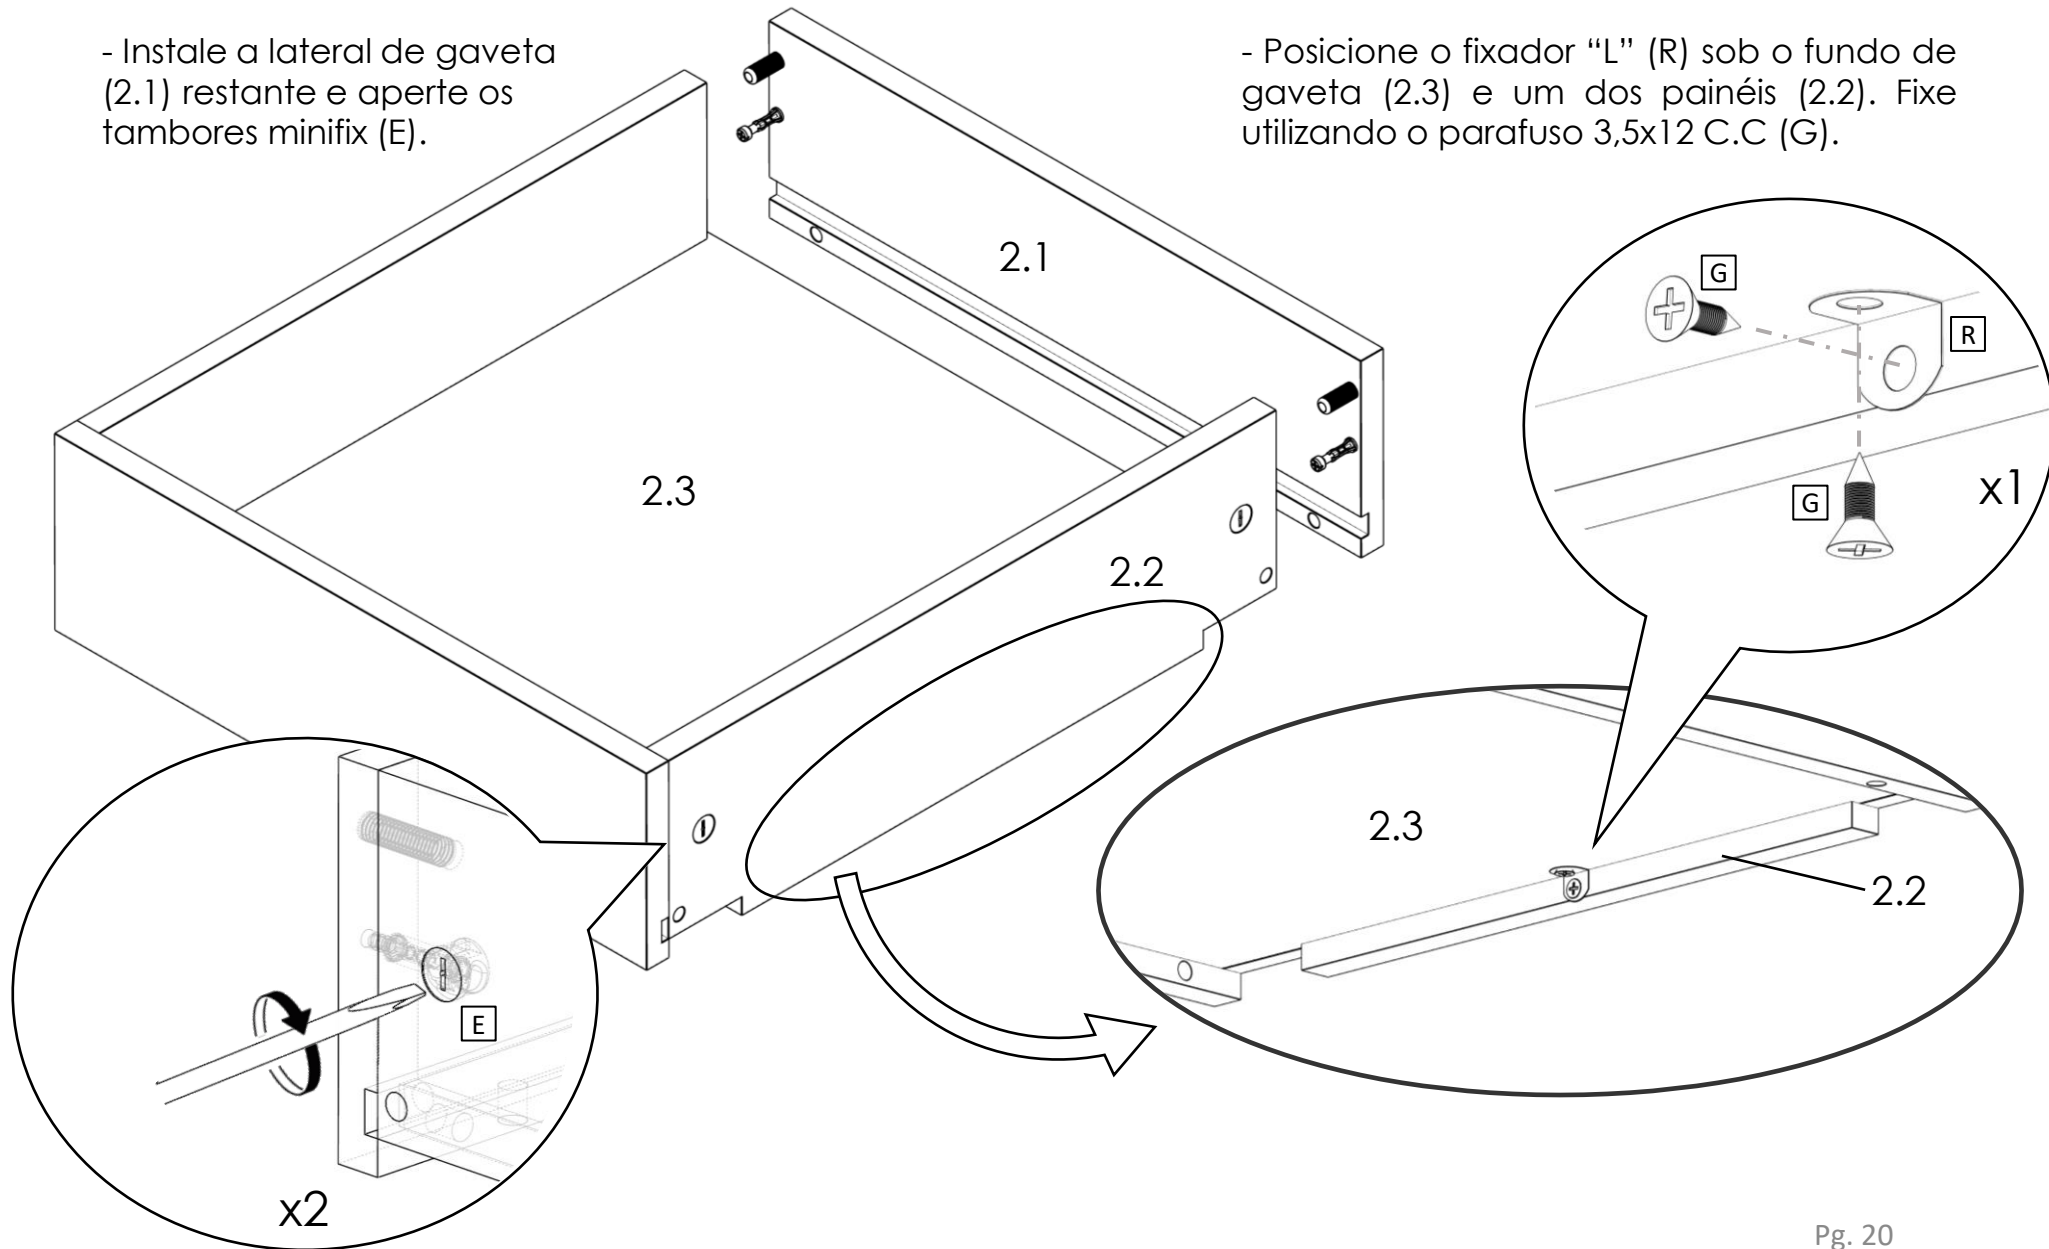


FRENTE

- Posicione as extremidades inferiores da gaveta sobre as marcações da frente (2.4).

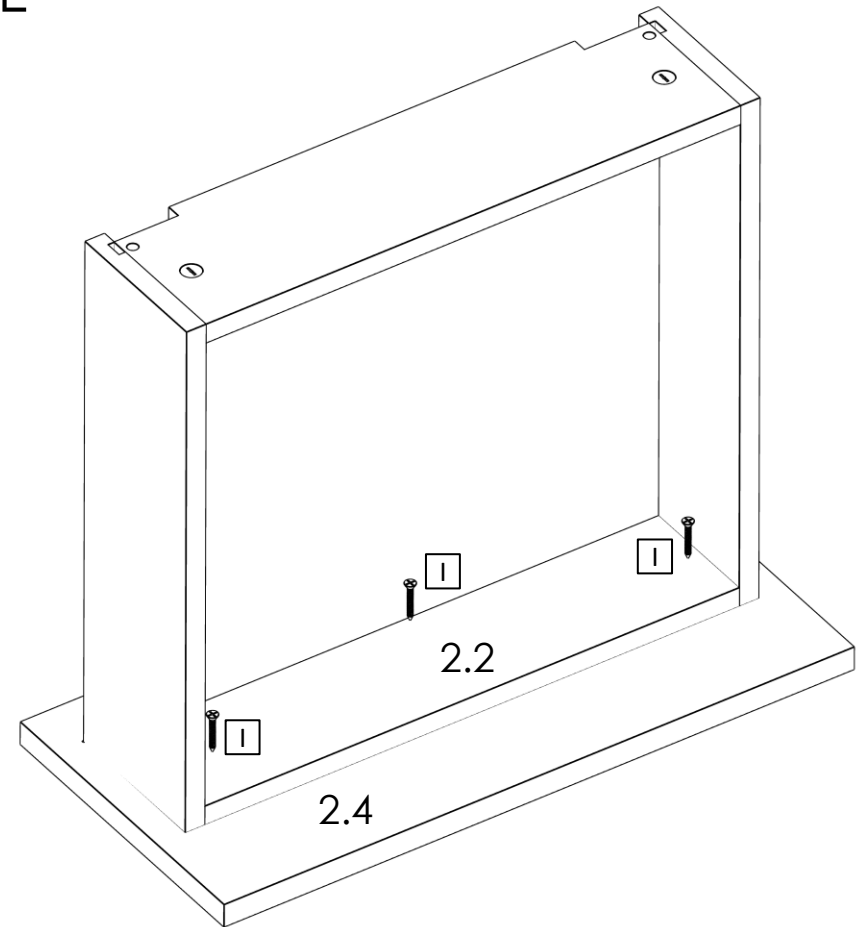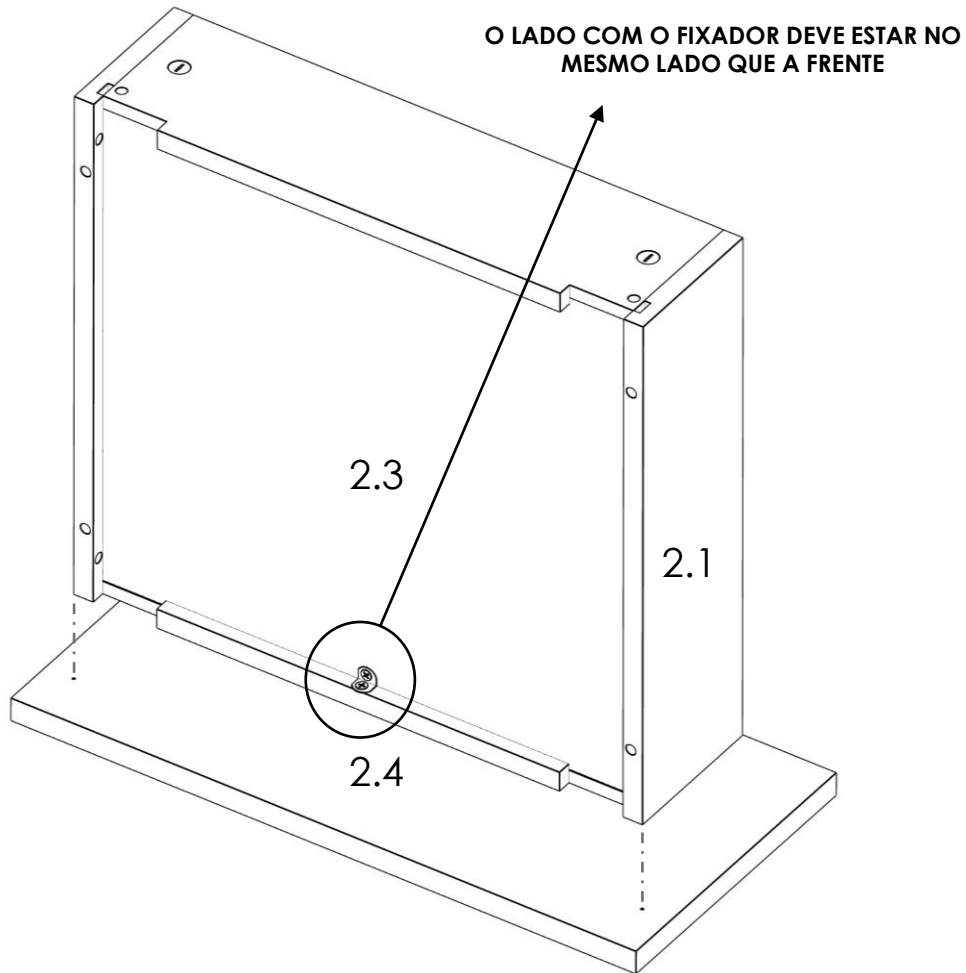


- Parafuse a gaveta na frente (2.4) utilizando três parafusos 3,5x30 C.C (I).

CORREDIÇAS

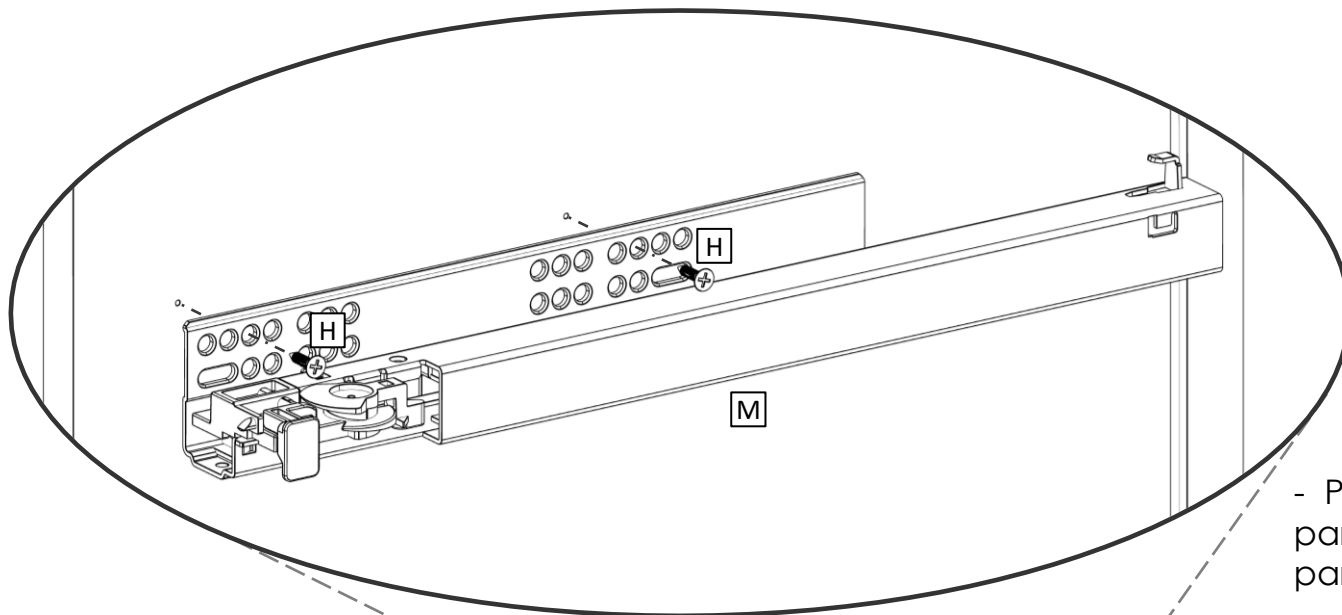

- Instale as corrediças (M) parafusando-as nas marcações da lateral (1.01) e da divisão (1.03). Utilize o parafuso 3,5x16 C.C (H).

- Para fixar as corrediças, passe os parafusos pelo terceiro furo da ponta para o centro em ambos os lados.

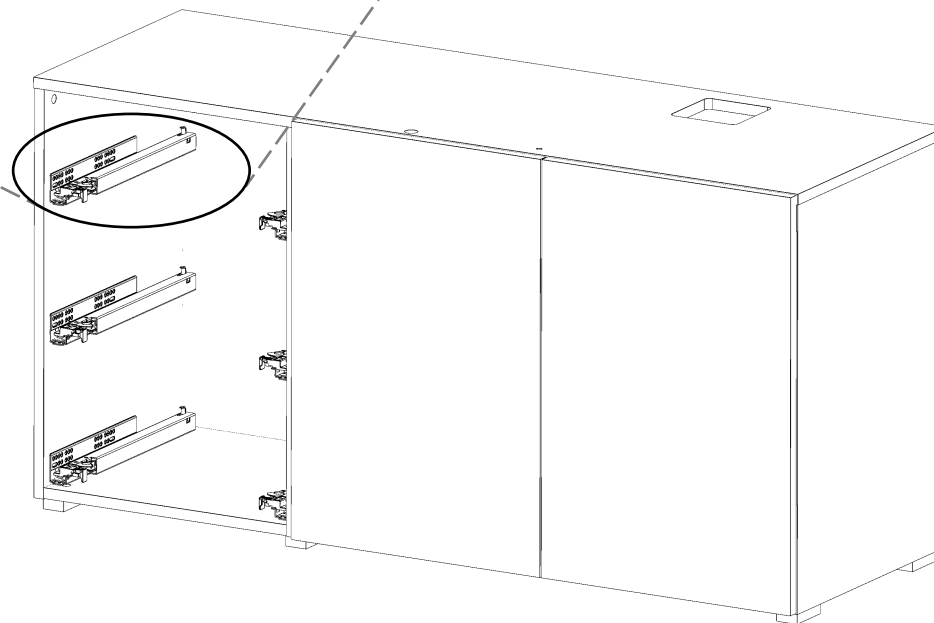


GAVETAS

- Para a instalação das gavetas, siga os passos abaixo:


Passo 1:

- Encaixe do pino traseiro na parte de trás da gaveta;

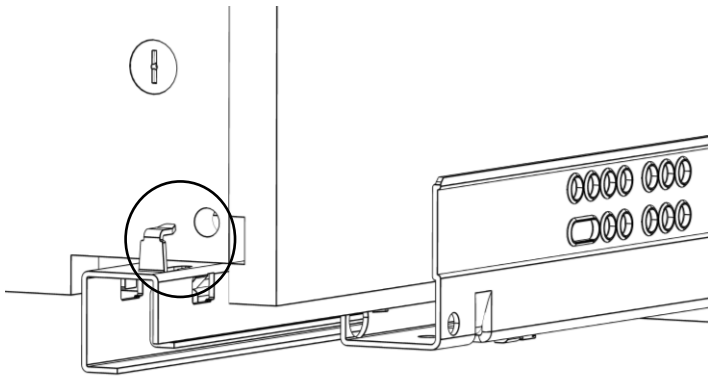


Passo 2:

- Encaixe o pino na furação da lateral na parte frontal da gaveta;

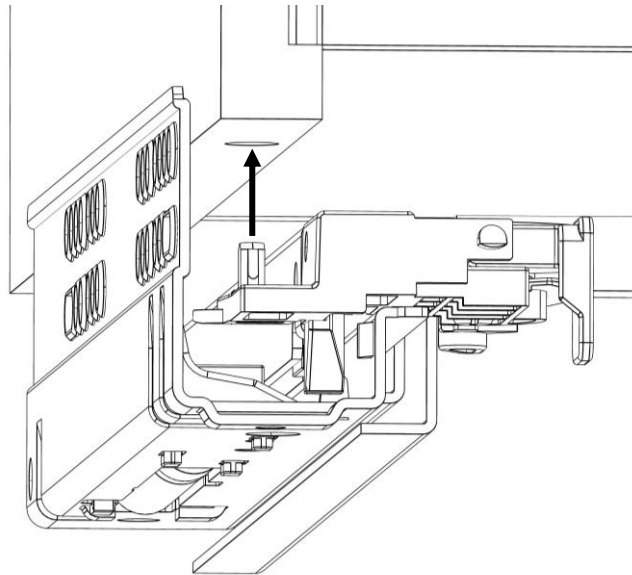


Passo 3:

- Ative a trava localizada no lado interno da corrediça.

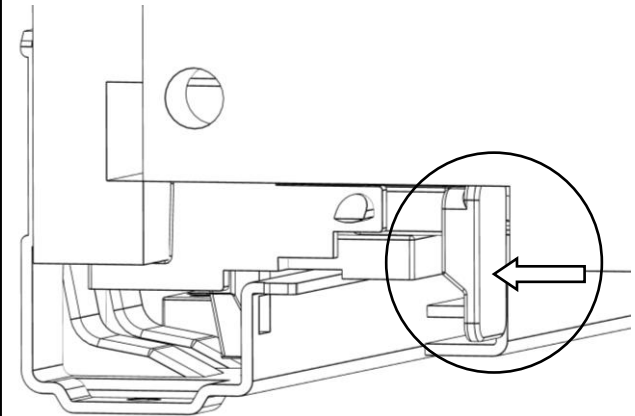


MESA

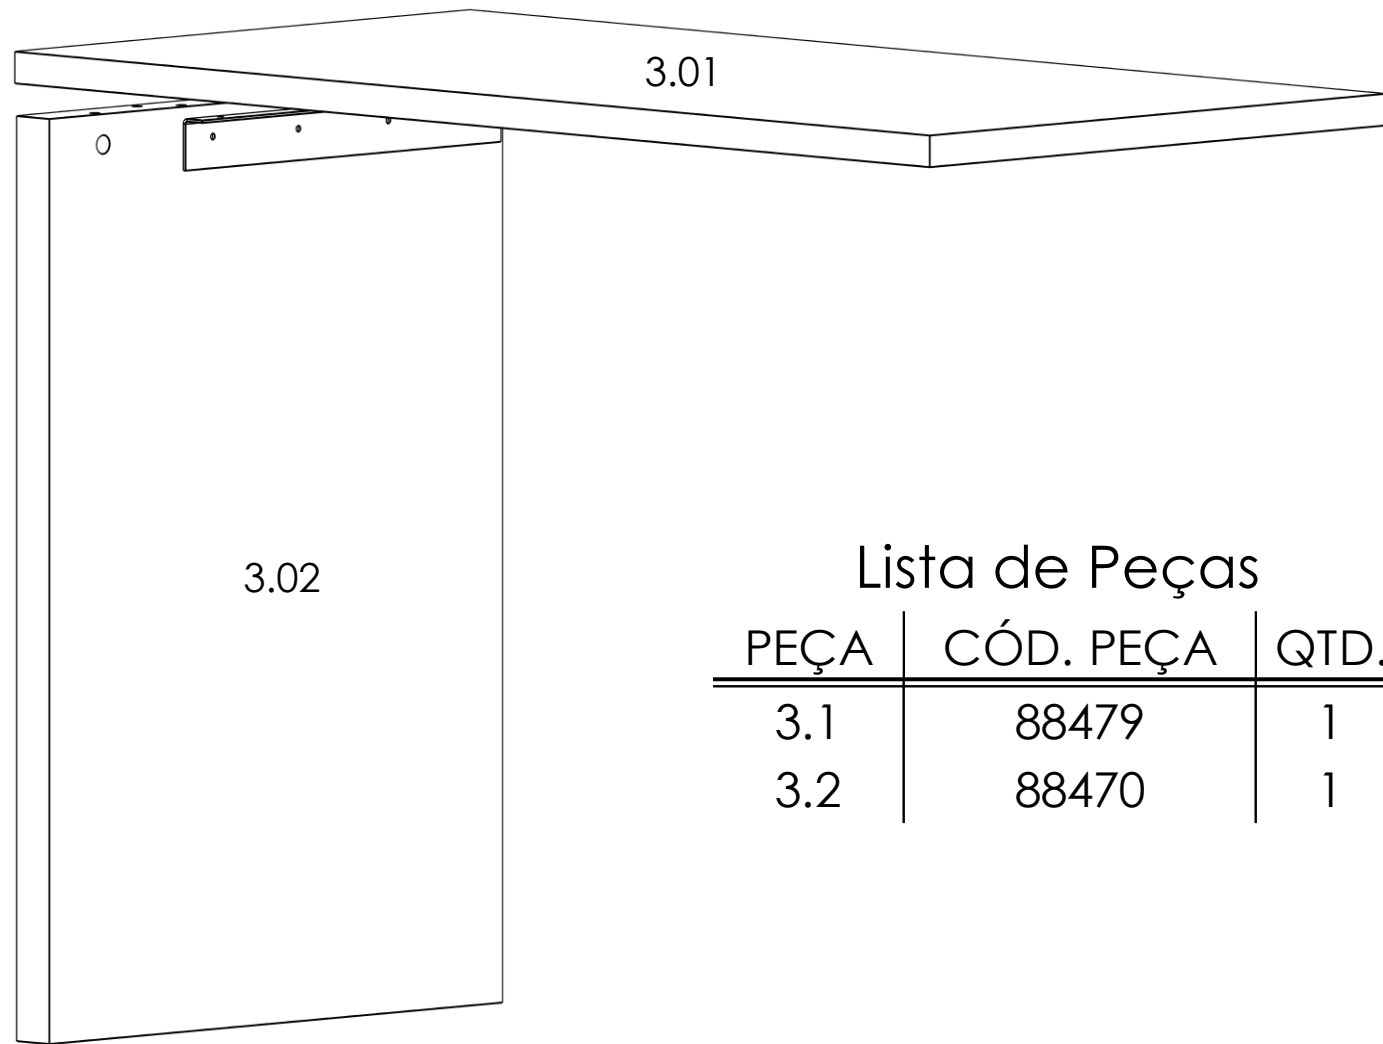

Lista de Peças

PEÇA	CÓD. PEÇA	QTD.
3.1	88479	1
3.2	88470	1

MESA

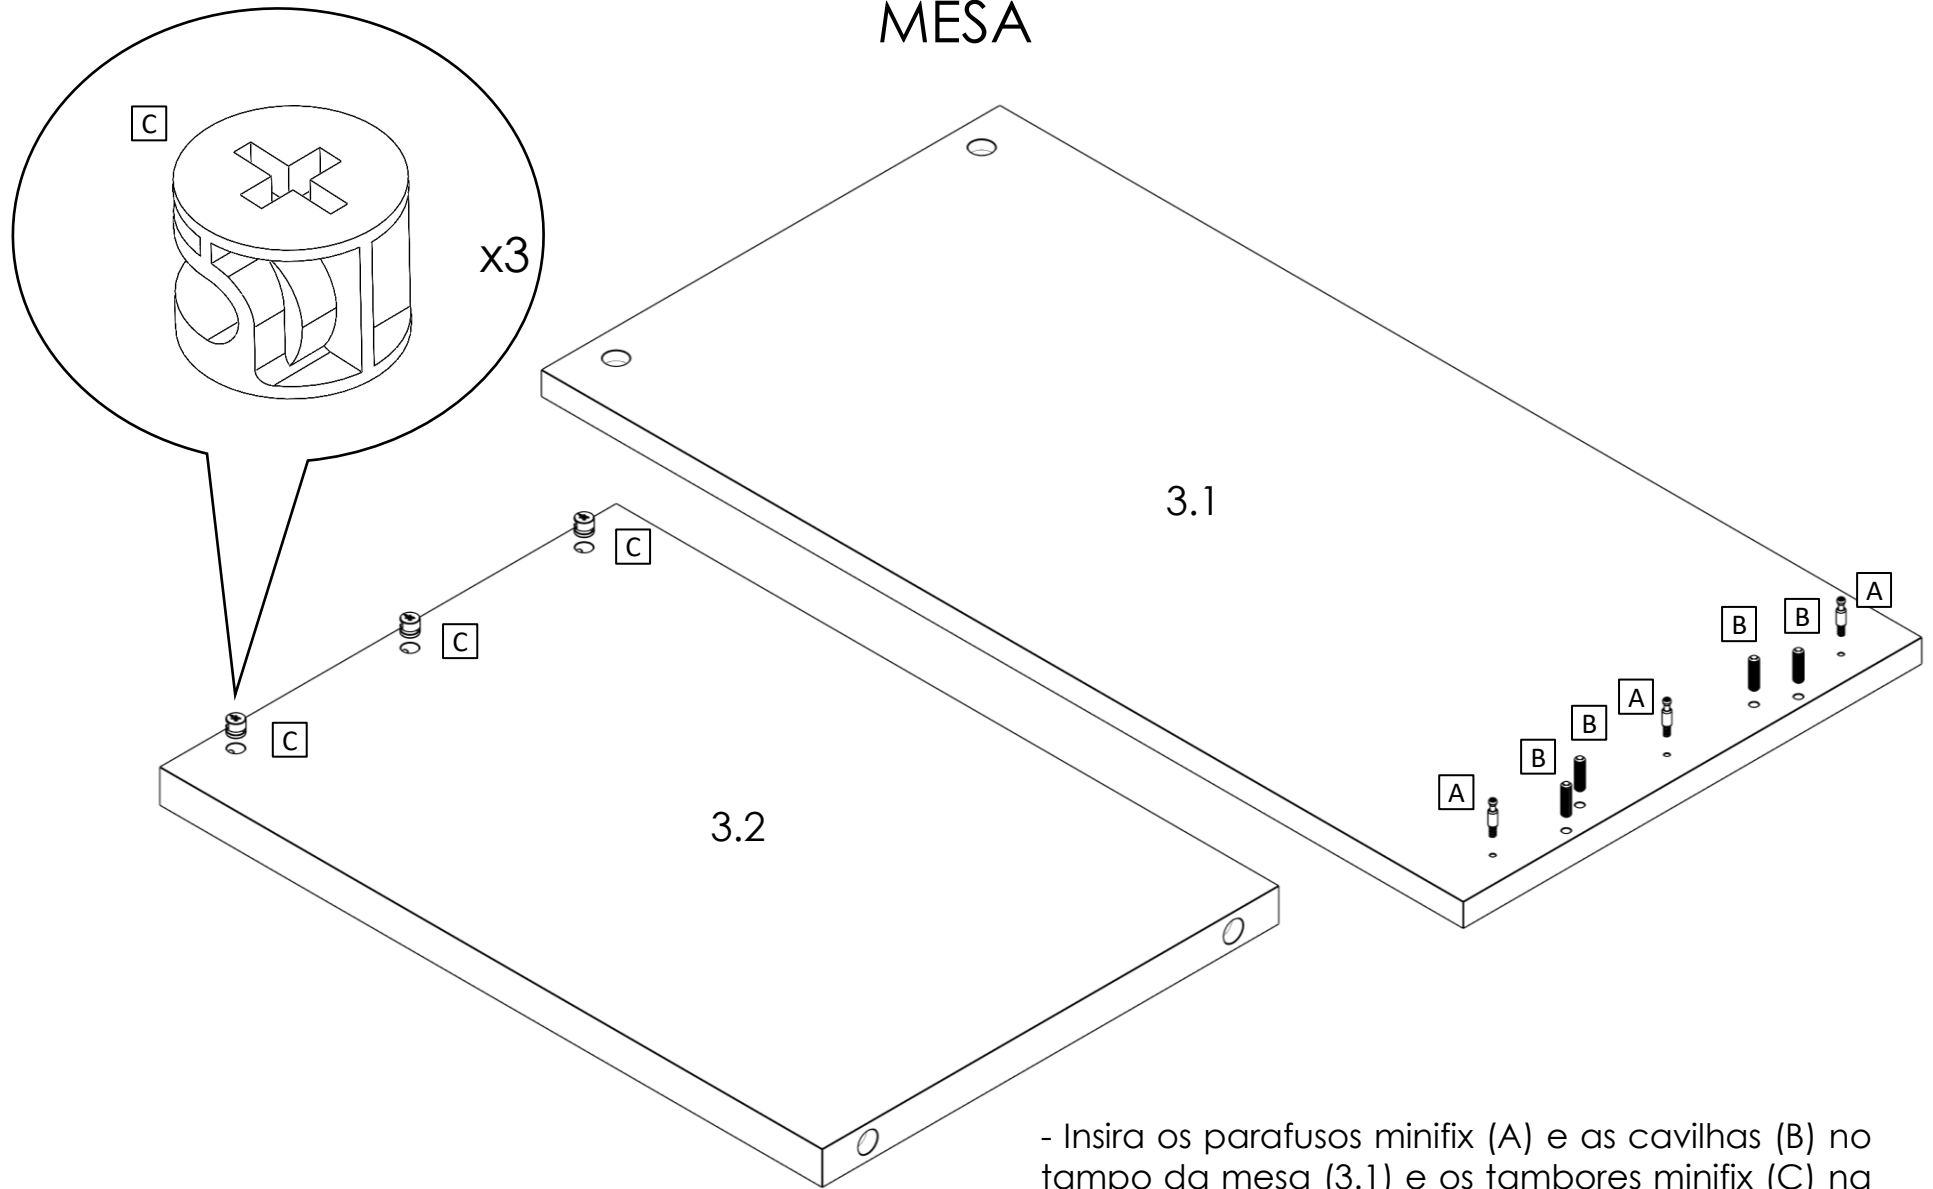


- Insira os parafusos minifix (A) e as cavilhas (B) no tampo da mesa (3.1) e os tambores minifix (C) na lateral da mesa (3.2), conforme ilustração acima.

MESA

- Una os painéis (3.1) e (3.2) e fixe-os apertando os tambores minifix (C).


- Posicione os rodízios do sistema (S) e fixe utilizando os parafusos 3,5x16 C.C. (H).

***Atenção quanto ao posicionamento dos rodízios.**

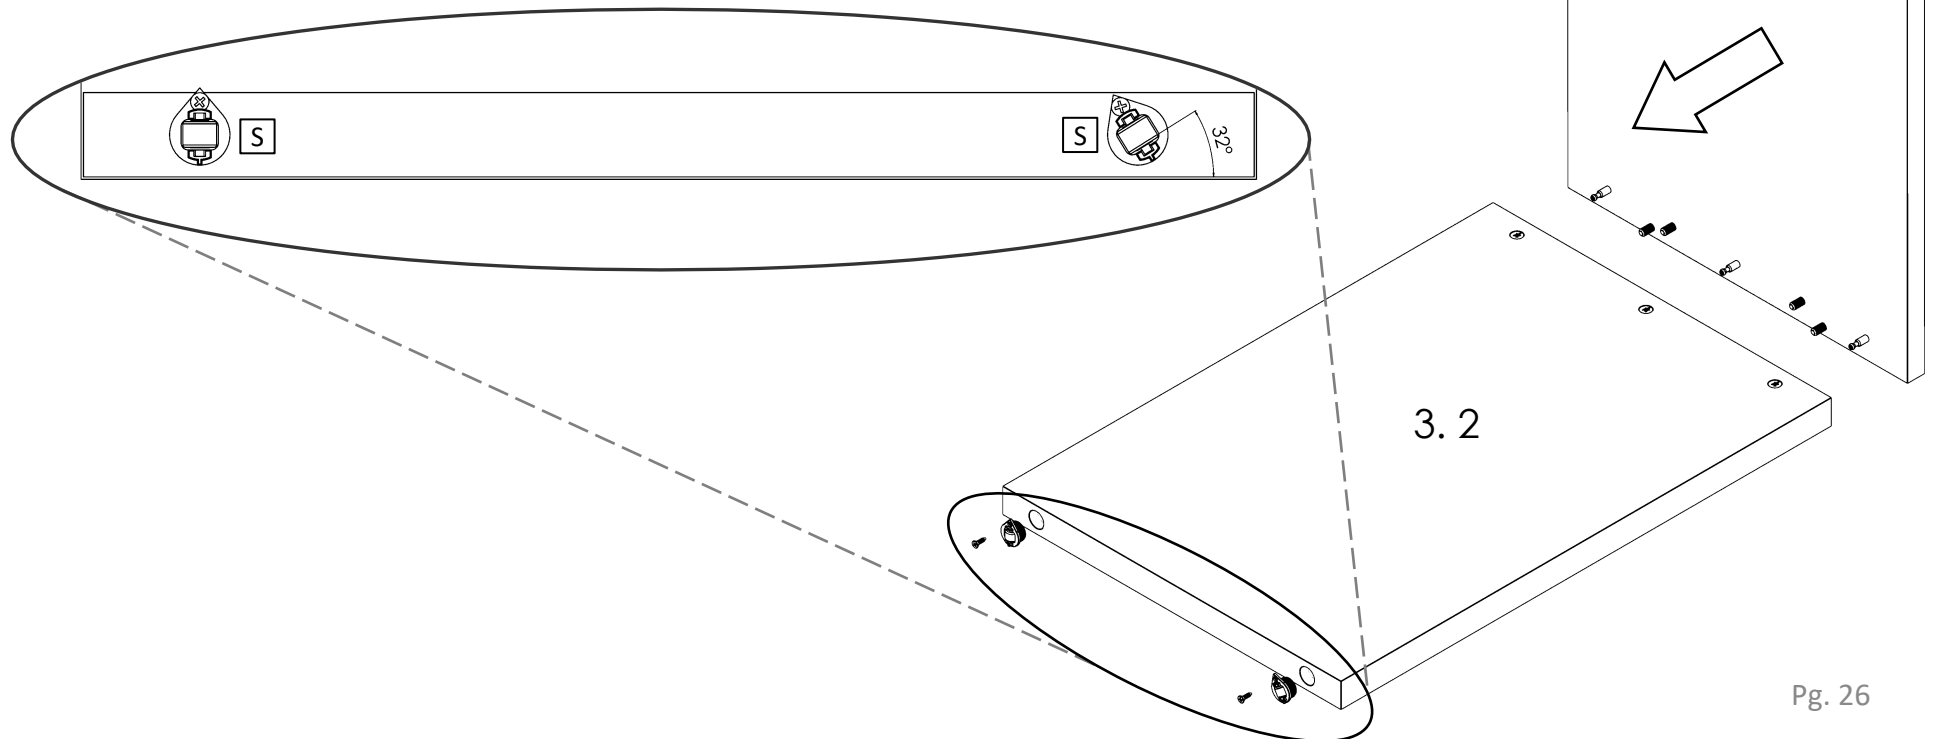

MESA


- Monte eixo do sistema (L) conforme a ilustração e fixe-a no tampo (3.1) utilizando o parafuso 3,5x16 C.C (H).

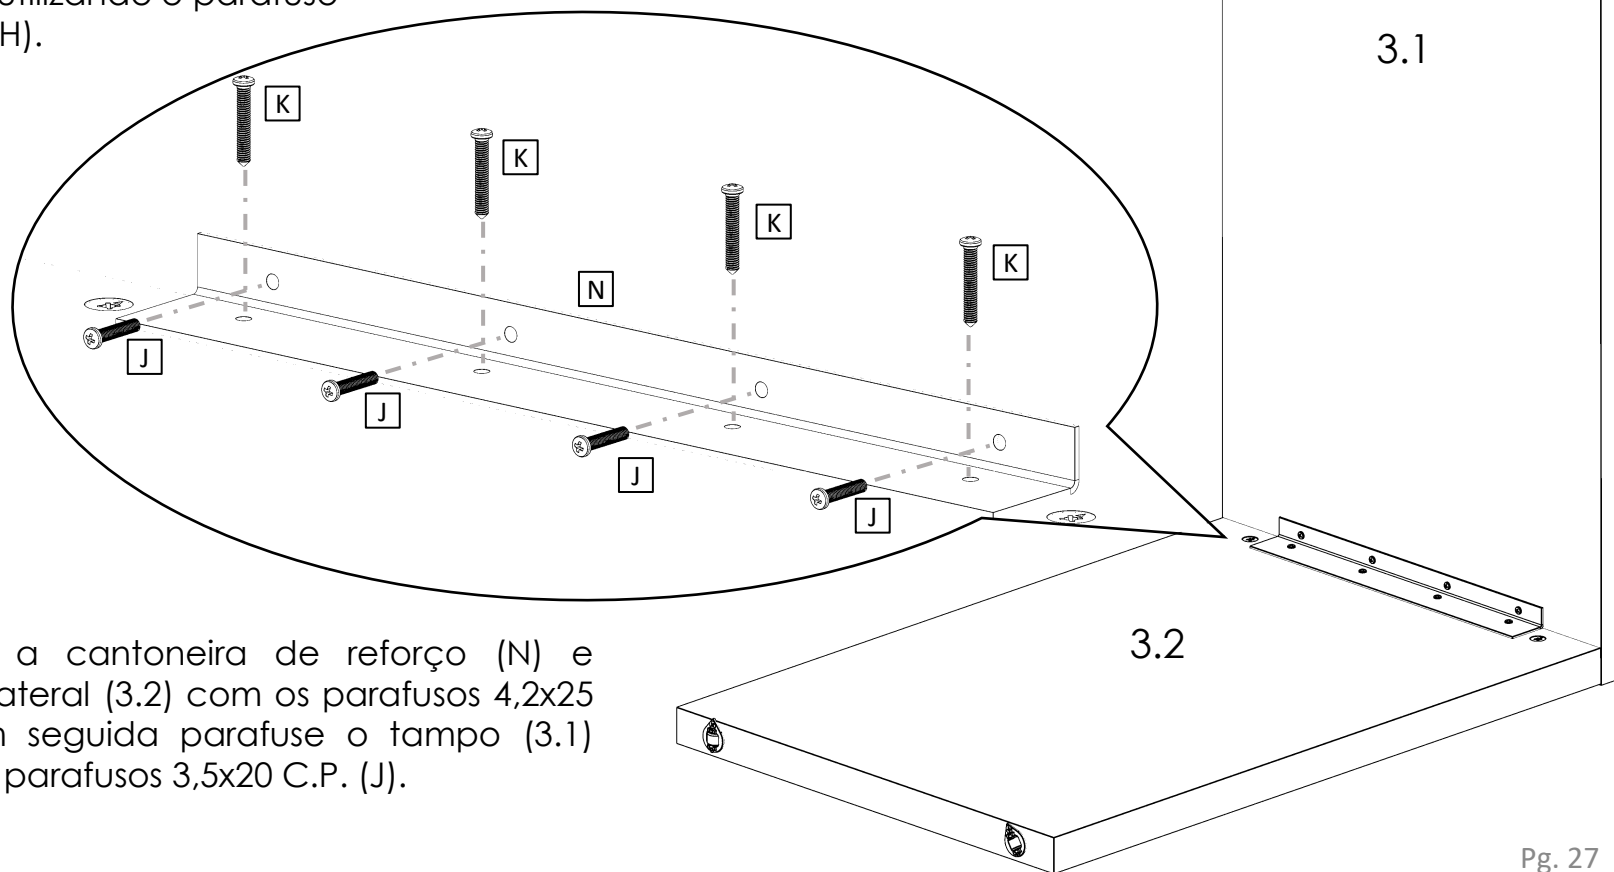




- Posicione a cantoneira de reforço (N) e parafuse a lateral (3.2) com os parafusos 4,2x25 C.P. (K). Em seguida parafuse o tampo (3.1) utilizando os parafusos 3,5x20 C.P. (J).

MESA


- Instale o último rodizio (S) sobre o painel (1.10).

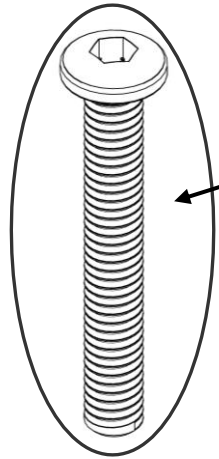

- Em seguida, insira o parafuso do eixo do sistema (L) na furação restante da peça (1.10) de baixo para cima.

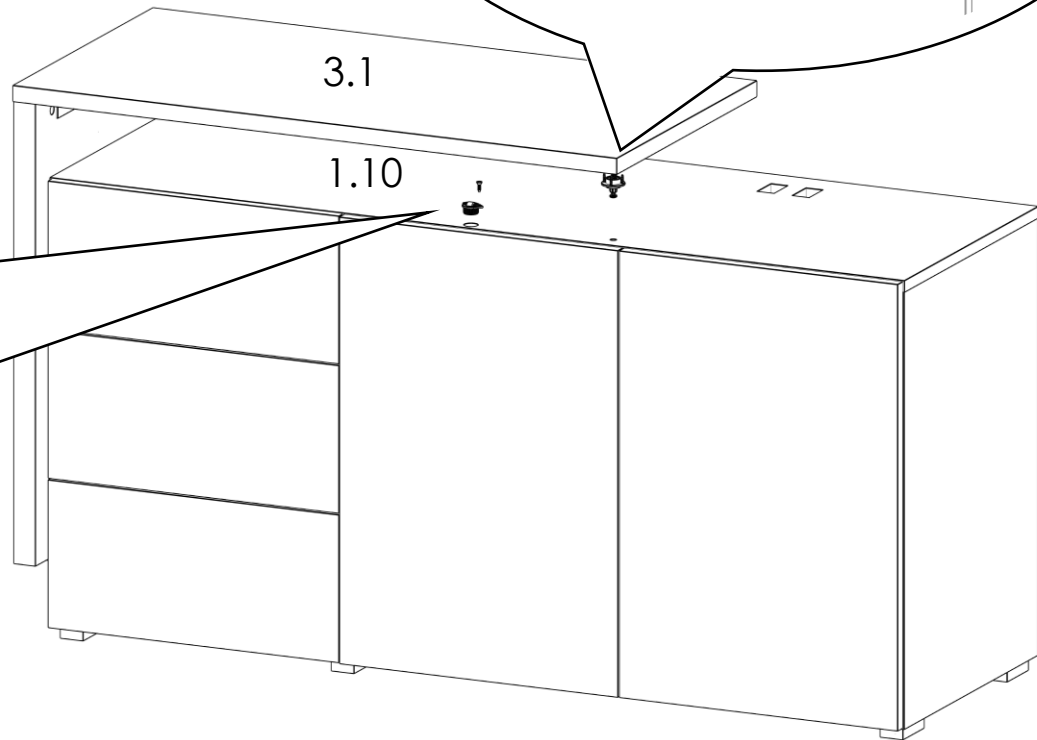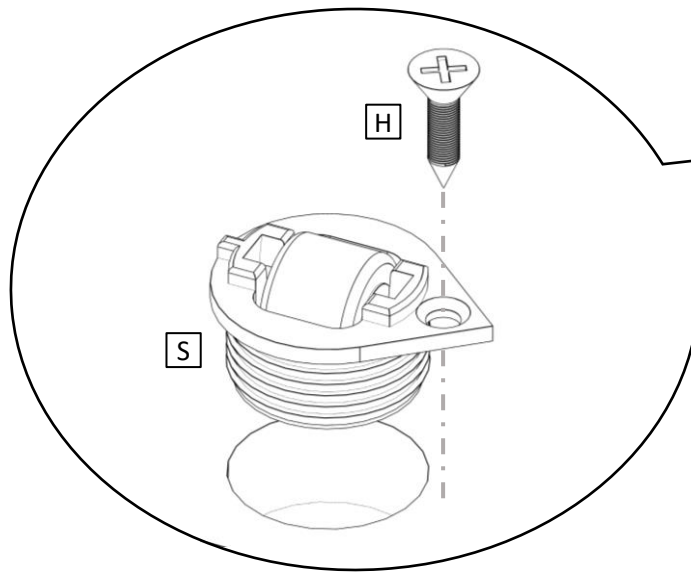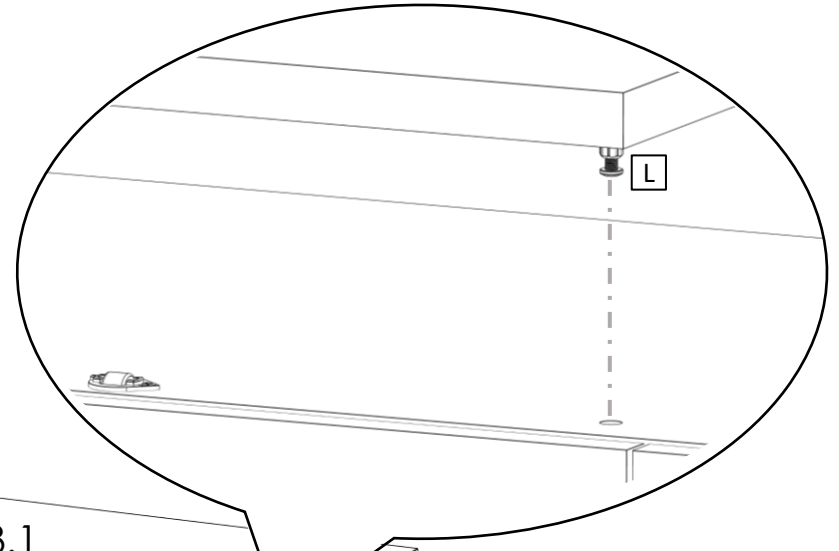

ELÉTRICA

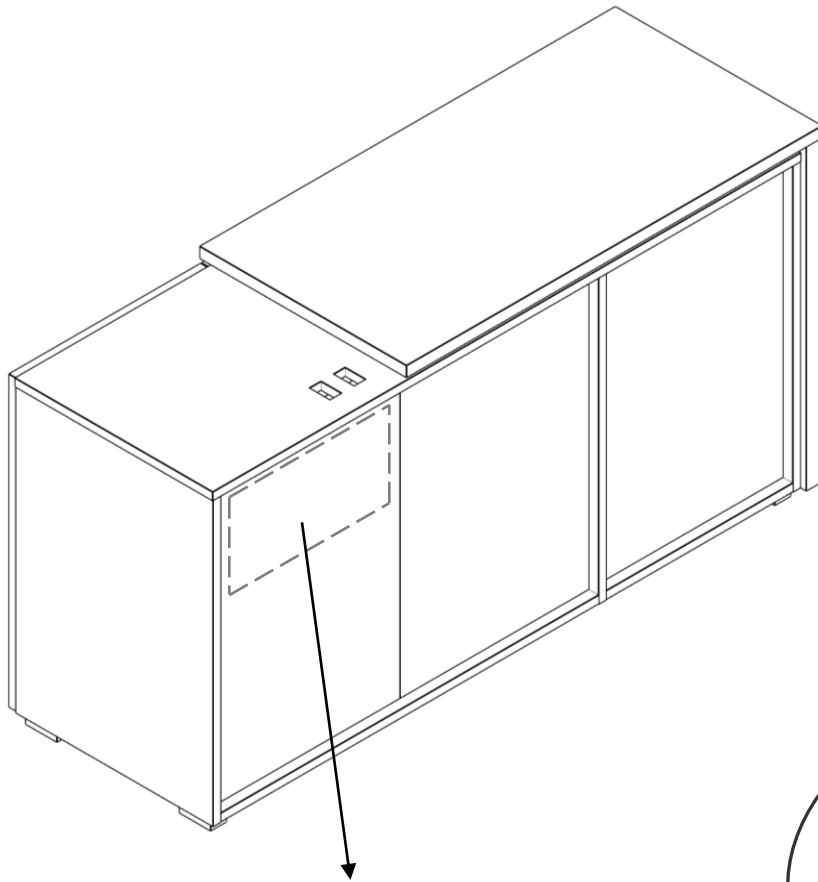

- Fazer um furo de 60mm de diâmetro para fazer a instalação do passa fio (U)

